LANKELEISI

E-BIKE BENUTZER HANDBUCH



ATTENTION

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das lankeleisi Elektrofahrrad benutzen. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch behandelten Probleme nicht behandeln, wenden Sie sich bitte an den Händler.

Willkommen LANKELEISI

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lankeleisi Elektrofahrrad entschieden haben

Willkommen auf Ihrem neuen Lancolesi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt von Komfort, Luxus und Flexibilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Benzinautos suchen, eine lustige Möglichkeit, Staus zu vermeiden, oder einfach nur mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Elektrofahrrad gefällt. In einem Leben voller Gegenwind und Abwind fühlen wir uns geehrt, der Wind hinter uns zu sein

Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

Email: **ming@lklsebike.com**

wed: **lklsebike.com**

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONNUMMER / SERIENNUMMER

FÜR IHRE RECORDS

Für zukünftige Referenzen füllen Sie bitte die folgenden wichtigen Informationen aus. Ihre Seriennummer finden Sie auf der nach innen gerichteten Oberfläche der Rahmensitzstütze oder auf dem Steuerrohr.
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche auf.

Meine LANKELEISI-SERIENNUMMER:



Für Ihre Anmeldung

Mein elektronisches Fahrrad
Lanckel

Le

Wohnad-
resse

Kaufdatum

Einkauf-
skanäle

LancrisCity in Gerr
Website

Amazon

EBay

andere

Modell

Farbe

SERIAL /

LANKELEISI E-BIKES

Tabelle, insgesamt Inhalt

Über dieses Handbuch	**05**
Wichtige Sicherheitsinformationen	**06**
Bedienungsanleitung	**09**
Montageanleitung	**17**
Laden der Batterie	**22**
Wartung von Batterien und Ladegeräten	**24**
Fanggerät	**25**
LED-Bildschirm und Tasten	**26**
Bremse	**27**
Reifen und Schläuche	**28**
Fehlerbehebung	**29**
Häufige Probleme mit Elektrofahrrädern in Sri Lanka	**30**
Inspektion und Wartung	**32**
Sicherstellen	**34**

01 über Dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, maximale Leistung, Komfort, Spaß und Sicherheit beim Fahren Ihres neuen Lankelsey E-Bikes zu erreichen. Dieses Handbuch beschreibt spezifische Wartungs- und Wartungsverfahren, um die Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung sicherzustellen. Bitte achten Sie besonders auf den Abschnitt Batterieladung und Wartung.
Ihr neues Lankeleisi zu verstehen ist sehr wichtig

Elektrofahrräder, mit ihren Eigenschaften und ihrer Bedienung, bieten Ihnen das größte Vergnügen und Sicherheit. Lesen Sie diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Lankelsey E-Bike machen können.
Ebenso wichtig ist, dass Ihr erstes Mal mit einem neuen Lankelsey E-Bike in einer kontrollierten Umgebung gefahren wurde, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

02 wichtig Sicherheitsinformationen

Selbst unter den besten Umständen kann Radfahren eine gefährliche Aktivität sein. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ordnungsgemäß zu warten, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält eine Fülle von Informa

Lankeleisi Elektrofahrrad. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad mit professionellen Fahrradtechnikern zusammenzu

Wichtige Sicherheit Informationen

A.toujours porter un casque

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen erheblich. Wenn Sie ein Lankeleisi Elektrofahrrad fahren, tragen Sie immer einen Helm, der den staatlichen Gesetzen entspricht. Bitte konsultieren Sie die örtliche Polizei, um die Anforderungen Ihrer Gemeinde zu verstehen. Trage helle und reflektierende Kleidung, um dich bekannter zu machen. Halten Sie den Reflektor sauber und ausgerichtet. Bei unzureichendem Licht verwenden Sie bitte Scheinwerfer und Rückleuchten. Tragen Sie feste Schuhe und Augen
Bitte überprüfen Sie die Gesetze Ihres Staates zum Schutz und erfahren Sie mehr über andere Schutzgeräte, die Sie möglicherweise haben

B.Lernen Sie Ihr Lanclay Elektrofahrrad kennen

Ihr neues Lankeleisi Elektrofahrrad hat viele Funktionen, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß verbessern und

C.Reiten innerhalb Ihrer Grenzen

Fahren Sie langsam, bis Sie sich mit den Fahrbedingungen vertraut gemacht haben, da die Traktion deutlich abnimmt und die Bremswirkung abnimmt. Die Fahrgeschwindigkeit darf die von den Bedingungen erlaubte Geschwindigkeit nicht überschreiten oder Ihre Fahrfähigkeit überschreiten. Bitte denken Sie daran, Alkohol, Medikamente, Müdigkeit und Konzentrationsmangel

D.Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrrädern

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um die lange Lebensdauer Ihres Lankeleisi Elektrofahrrads zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr Elektrofahrrad regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.

Bauteil oder Zustand	Vor der Inspektion Jede Fahrt	inspizieren Regelmäßig*	Reinigung und/oder Schmierung	Einstellung/Klemmen	Reparatur/ ersetzen Falls nötig
Reifendruck (25-35psi)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung der Räder	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Spannung/Verschleiß des Bremskabels		X		X	X
Speichenspannung		X		X	
Rad wahr		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Derailleuranpassung		X	X	X	
Reflektoren		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Anpassung des Headsets		X	X	X	
Anpassung des Innenlagers		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile		X		X	X

***Every 5 to 10 rides depending on length and conditions of ride.**

03 MONTAGE ANLEITUNGEN



TEIL 1: VERPACKUNG ENTFERNEN

Aufforderung:
Bitte lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend den Installationsbildern und Texten



01
Sammeln Sie notwendige Werkzeuge.



02
LANKELEISI Elektrofahrrad auspacken, Elektrofahrrad und Zubehör herausnehmen

TEIL 2: GRIFFSTATTUNG



01
Falten Sie den Riser nach oben und ziehen Sie die Faltschnalle fest



02
Die Sicherheitsschnalle festziehen




03
Entfernen Sie den Schnellwechselhebel vom Lenker, öffnen Sie den Lenker und installieren Sie die Ventilabdeckung



04
Montage von Lenkern



05
Montage der Lenker Schnellspanner

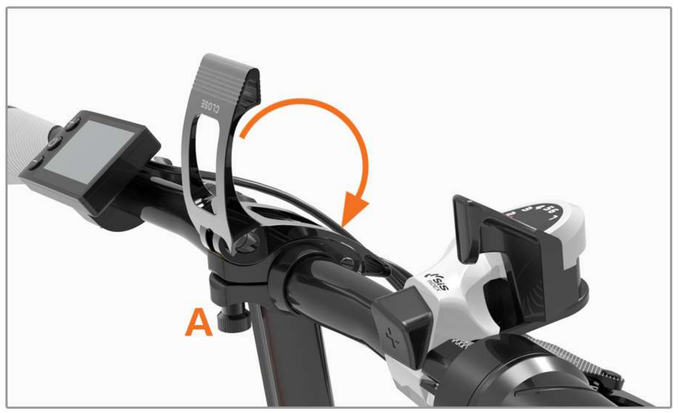

06
Die Schnellspannstange festziehen
A: Anziehen

TEIL 3: HEADLIGHT UND FRONT RAD MONTAGE



01

Fixieren Sie das Kotflügel mit der gleichen Schraube wie das Frontlicht




02

Fixieren Sie die Äste des Kotflügels in der richtigen Position und ziehen Sie die Schrauben fest



03

Das gesamte Fahrzeug umkehren

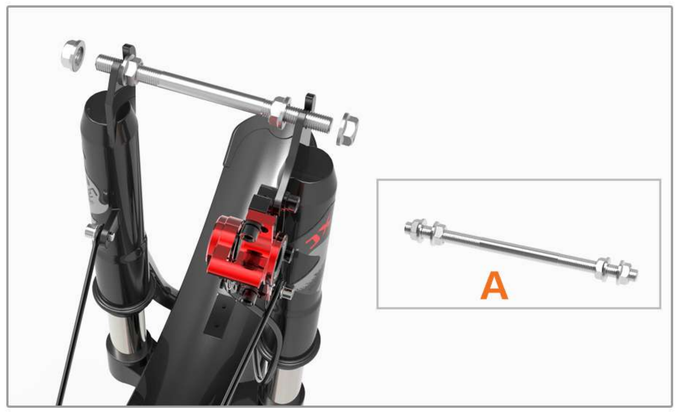

04

Entfernen Sie die Transportschutzwelle
A: Der Transportschutzschacht kann nach Entfernung direkt entsorgt werden



05

Setzen Sie das Rad in die vordere Gabel
Kartensteckplatz für die Scheibenbremse



06

Setzen Sie den Schnellspannhebel von der Scheibenbremse ein



07


Die Schnellspannstange festziehen
A: Anziehen



08

Montage des Vorderrads abgeschlossen

TEIL 4: PEDAL UND SADDLE MOUNTING&DIRECTION EINSTELLUNG

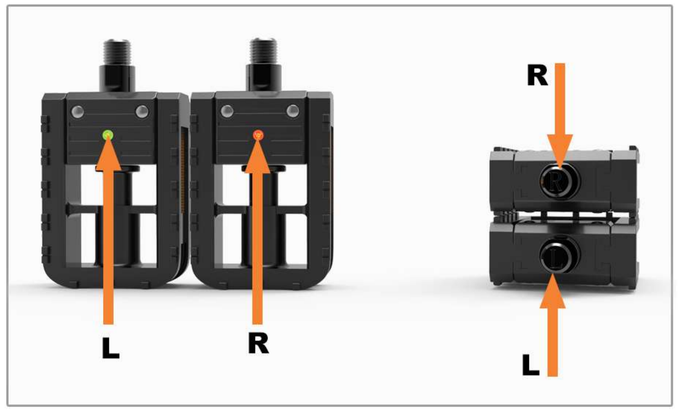

01

Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" bedeutet, dass die linke Seite an der Kurbel montiert ist
"R" bedeutet, dass die rechte Seite am Kettenblatt montiert ist



02

"L" Pedal ist gegen den Uhrzeigersinn an der Kurbel befestigt




03

"R" Pedal ist im Uhrzeigersinn befestigt und am Kettenblatt befestigt



04


Passen Sie die Sattelstütze an Ihre Körpergröße an und stellen Sie sicher, dass sie sich innerhalb der Sicherheitsleine befindet.

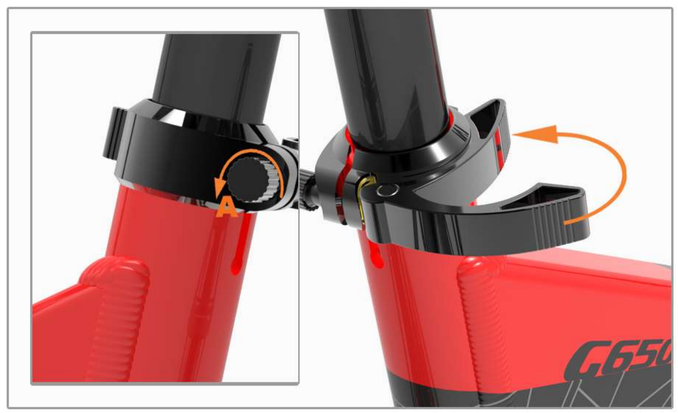

05


Sattelklemme befestigen.
Wenn der Sitz nach unten rutscht, feinjustieren und festziehen Sie die "A"-Schraube

TEIL 5: INSTALLIEREN UND ENTFERNEN DER BATTERIE

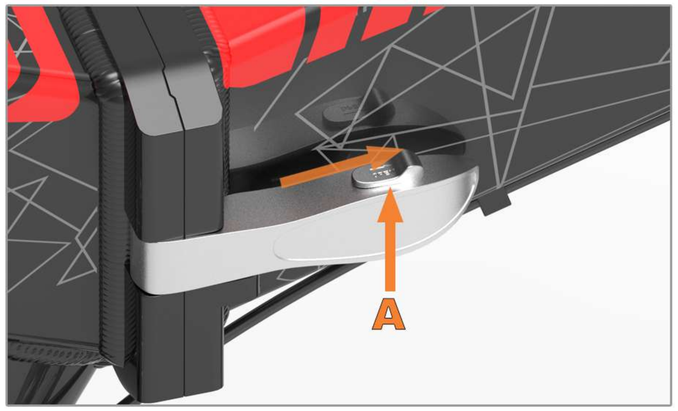

01

Die Falzsicherung wird beim Ziehen der Faltschnalle nach vorne geschoben.
A: Selbstverriegelnder Sicherheitsschalter, löst sich nicht, wenn gedrückt

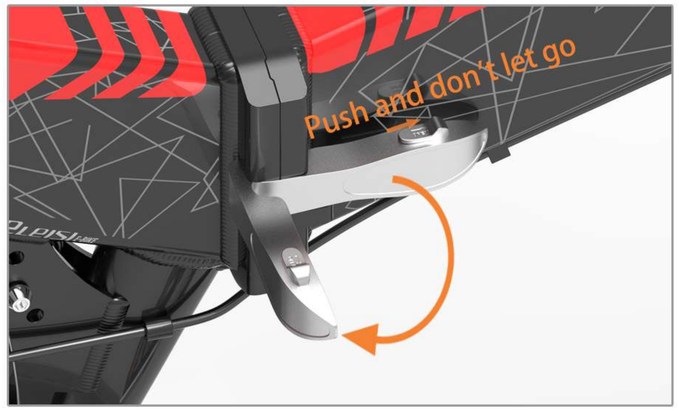


02

Lösen Sie die Gurtschnalle nicht, öffnen Sie die Faltschnalle mit den Händen kräftig




03

Klappbarer Lenker

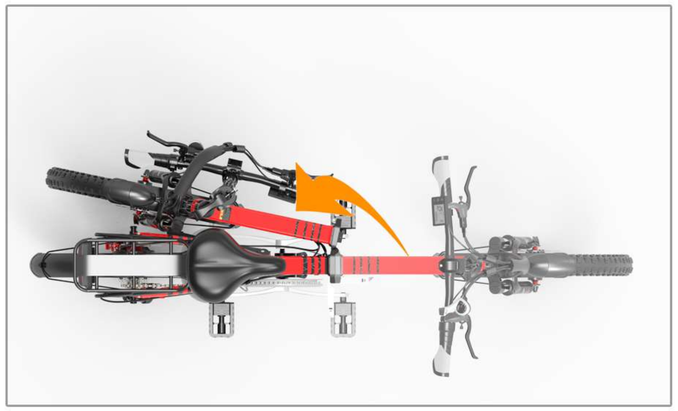

04

Das gesamte Fahrzeug falten

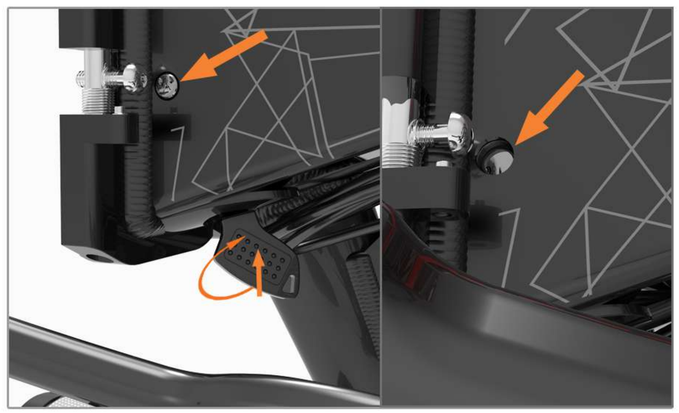


03

Setzen Sie den Schl ü ssel ein und dr ü cken Sie ihn nach oben, um ihn zu drehen.



03

Entfernen der Batterie
Wenn Sie den Akku entfernen, halten Sie ihn mit einer Hand fest, um zu verhindern, dass er herunterfällt

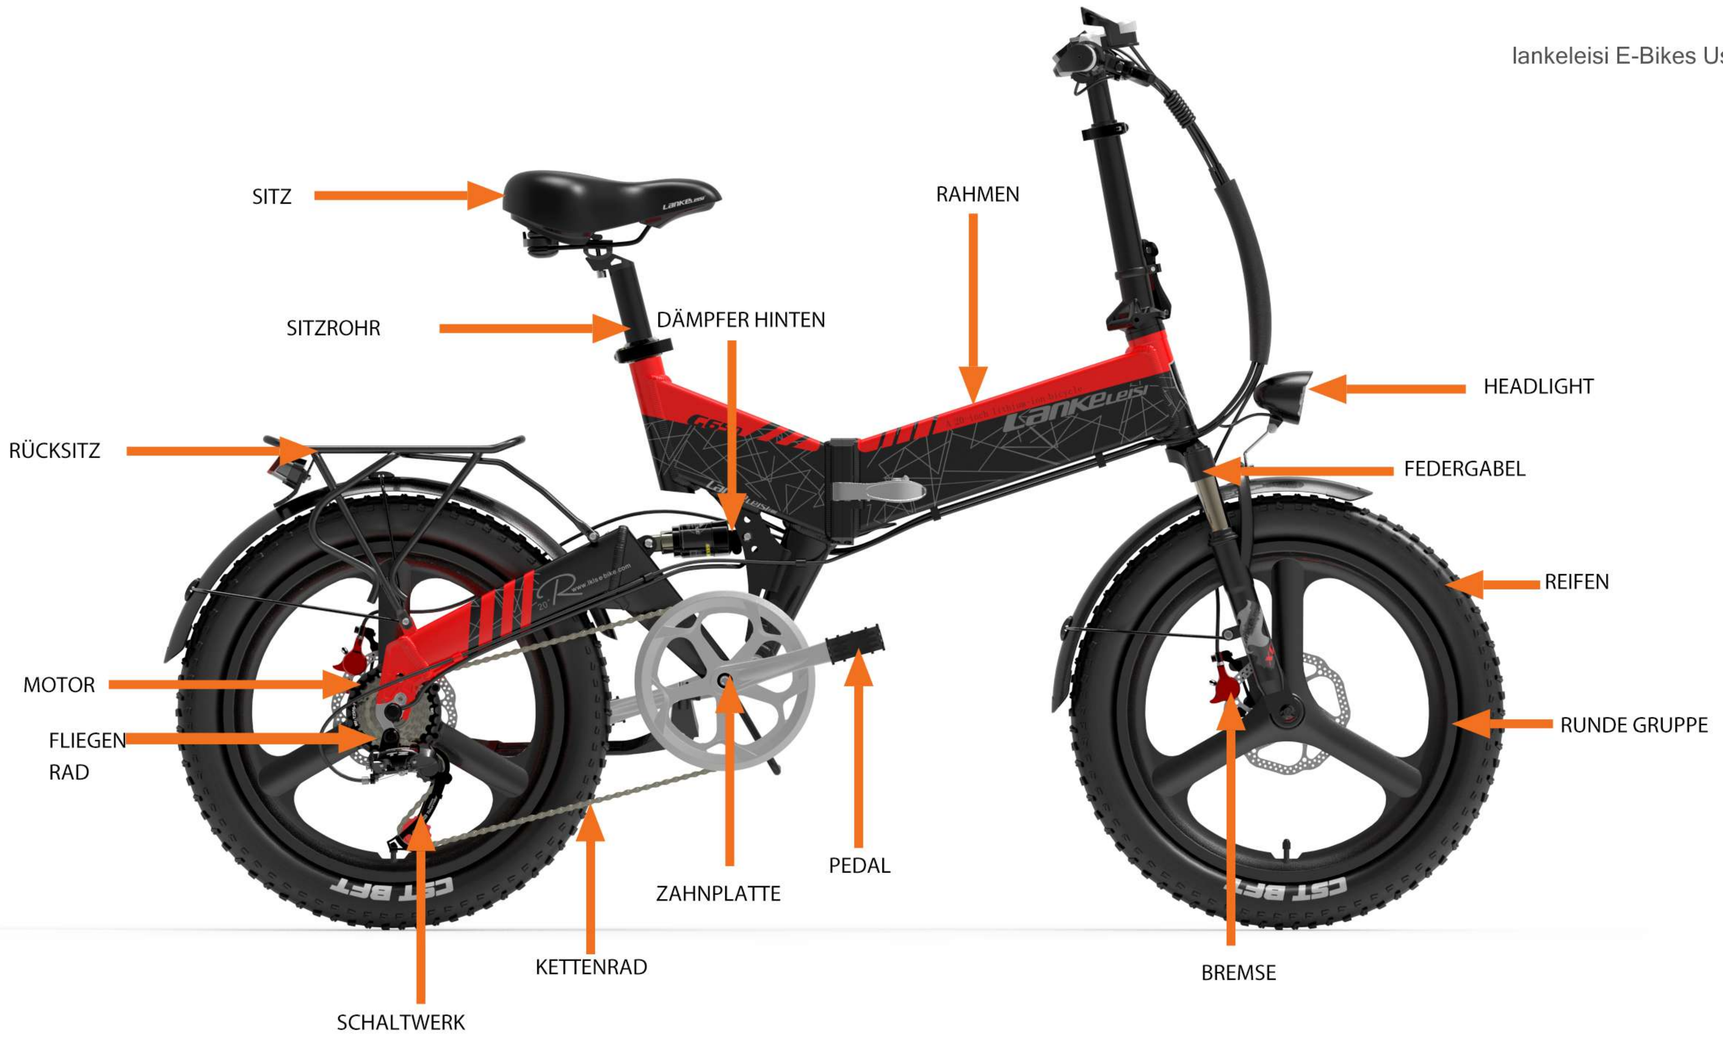

SITZ
SITZROHR
RÜCKSITZ
MOTOR
FLIEGEN
RAD
SCHALTWERK
KETTENRAD
ZAHNPLATTE
PEDAL
RAHMEN
DÄMPFER HINTEN
HEADLIGHT
FEDERGABEL
REIFEN
RUNDE GRUPPE
BREMSE


BREMSE
METER-TASTE
LCD SMART INSTRUMENT
SCHALTHEBEL
BESCHLEUNIGEN SIE DEN GRIFF
SPEED
25 km/h
0
0
ASSIST
00000 km

04 OPERATIONAL ANLEITUNGEN



TEIL 1: FUNKTIONSFLÄCHENVERTEILUNG DES LCD-MESSGERÄTS

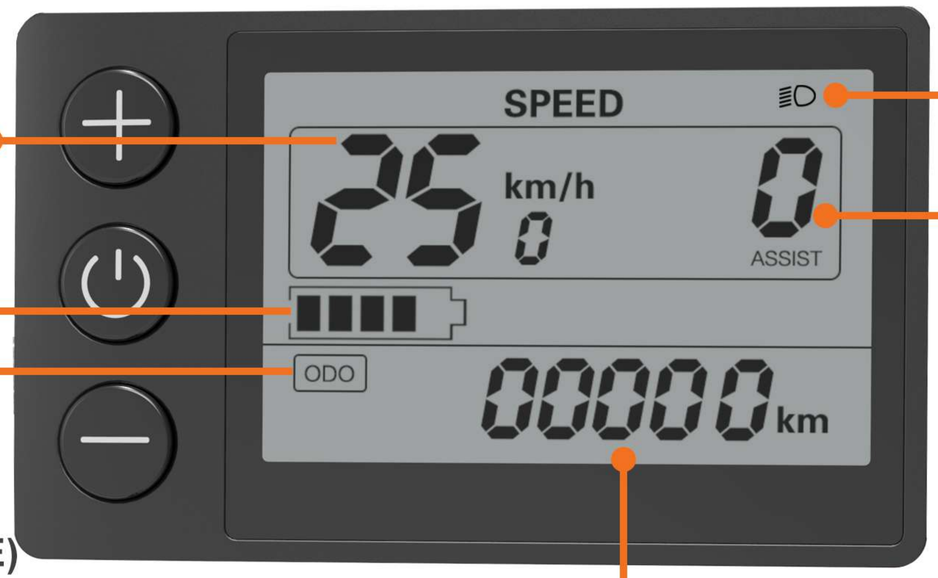

Geschwindigkeitsan-
Kilometer(KM/H)
Meilen (MPH)

Leistungsanzeige

Anzeigeschnittstelle


Gesamtkilometerleis-
tung (DOD)
Einzelkilometer(TRIP)
Single Boot Time(TIME)
Batteriespannung(VOL)

Scheinwerferanzeige

E-Bike-Modus
Reinelektrischer Modus (ASSIST 0)
Power Assist Modus (ASSIST 1-5)
Reinelektrischer Modus (ASSIST 0)
Assist-Modus (ASSIST 1-5)
Wenn die Ganganzeige P ist, wird Tempomat oder Boost-Modus aktiviert

Anzeige des Fehlercodes
Wenn das Elektrofahrrad defekt ist, erscheint ein fester Code auf der Instrumententafel und die Bedeutung des Codes wird auf der nächsten Seite erklärt.

AUFGABEN DER BATTERIE

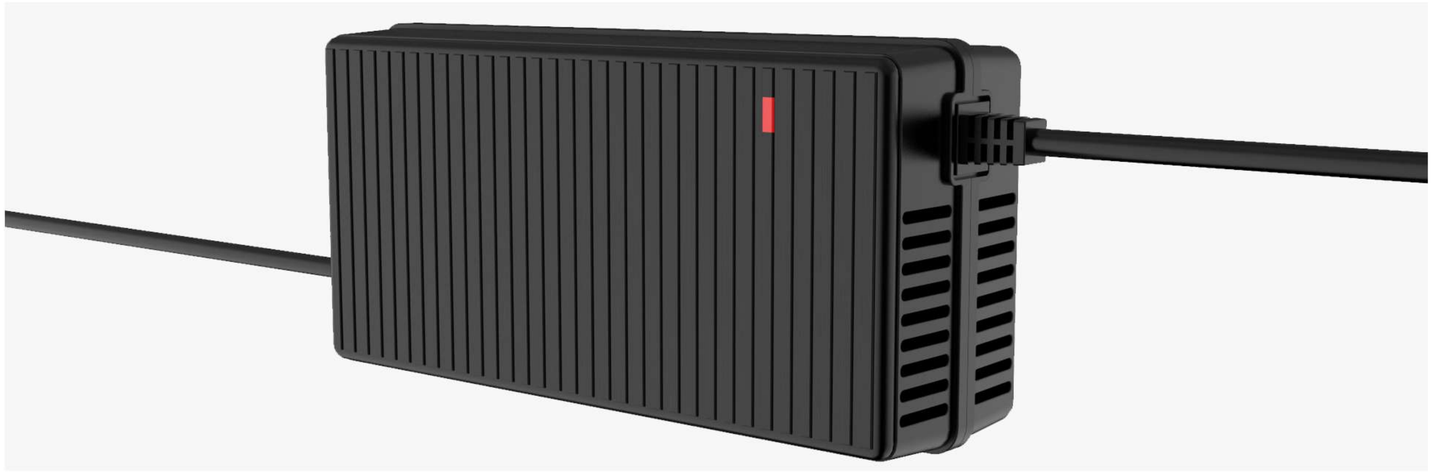

ATTENTION

Schließen Sie zuerst den Akku an, schließen Sie dann das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die rote LED des Ladegeräts leuchtet. Das Ladegerät lädt die fertige Batterie innerhalb von 3 bis 7 Stunden auf.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

TEIL 2: LCD METER KEY GUIDE

Die Schaltflächenpositionen und Kombinationen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zu den wichtigsten Operationen gehören Kurzdrücken, Langdrücken und Langdrücken. Einzelheiten sind wie folgt:

1. Dr ü cken Sie lange die Taste, ⏻ um das E-Bike ein- und auszuschalten

(*Wenn das Elektrofahrzeug nicht länger als 10 Minuten benutzt wird, schaltet sich das LCD-Messgerät automatisch ab)

2. Nach dem Einschalten zeigt das LCD-Messgerät standardmäßig Echtzeitgeschwindigkeit (km/h) und Gesamtkilometerleistung (DOD) an. Dr ü cken Sie kurz die ,⏻,Taste, um die Informationen anzuzeigen, um zwischen Gesamtkilometerstand (DOD), Einzelkilometerstand (TRIP), Einzelstartzeit (TIME), Batteriespannung (VOL) umzuschalten

3. Drücken Sie kurz die, ,➕ Taste oder die, ➖,Taste, um den Leistungspegel (PAS) umzuschalten. Die proportionale Leistung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

PAS	0	1	2	3	4	5
Ausgabe	100%	50%	61%	73%	85%	96%

4. Dr ü cken Sie lange die ,➕ Taste f ü r drei Sekunden, um die Scheinwerfer einzuschalten, und dr ü cken Sie dann lange die, ➕ ,Taste f ü r drei Sekunden lang, um die Scheinwerfer auszuschalten.

5. Halten Sie die, ➖,Taste f ü r drei Sekunden gedr ü ckt, und das Elektrofahrrad wechselt in den elektrisch unterst ü tzten Push-Modus. Elektrofahrräder fahren mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig zeigt das Bildschirmrad "P" an. Halten Sie die, ➖,Taste erneut f ü r drei Sekunden gedr ü ckt oder dr ü cken Sie die Bremse, um diesen Modus zu beenden.

(*Die Push-Funktion wird empfohlen, wenn Sie das Fahrrad bergauf schieben. Verwenden Sie diese Funktion nicht während der Fahrt.)

6. Cruise-Modus: Wenn Sie reine elektrische Energie verwenden, erreichen Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie zufrieden sind, lange dr ü cken Sie die, ➖ , Taste, um in den Batterielebensmodus zu gelangen. Halten Sie die, ➖ Taste erneut gedr ü ckt oder dr ü cken Sie die Bremse, um diesen Modus zu beenden.

(*Es wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden, wenn die Straßenoberfläche flach ist und es nur wenige Personen gibt.)

7. Wenn das elektrische Kontrollsystem des elektrischen Fahrrads ausfällt, zeigt das Instrument automatisch den Fehlercode an. Die detaillierte Fehlercodedefinition ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

ERR0R 00	Normalstatus	ERR0R 08	Fehler beim Drehen des Griffs
ERR0R 06	Batterie Unterspannung	ERR0R 09	Controller-Fehler
ERR0R 07	Motorausfall	ERR0R 10	Kommunikations-fehler

⚠ Wenn es einen Fehlercode auf der Anzeigeseite gibt, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig den Händler, um Ihnen bei der Fehlerbehebung zu helfen. Das Elektrofahrrad kann nicht normal laufen, wenn es einen Fehler gibt.

TEIL 3: PARAMETEREINSTELLUNG

1. Schritte zur individuellen Parametereinstellung:

Hinweis: Im Einschaltzustand wird der Vorgang ausgef ü hrt, wenn die Anzeigegeschwindigkeit des Instruments 0 beträgt

Halten Sie gleichzeitig die,➕,Taste und die,➖,Taste gedrückt, um die Moduseinstellungen einzugeben
Änderung des Parameterwertes: In einem bestimmten Parameterzustand kurzes Drücken *⏻.Taste zum Umschalten der Parameter, kurzes Drücken, ➕,Taste zum Erhöhen der Parameter Zahlenwert hinzufügen, kurz drücken Sie die Taste,➖ , um den Zahlenwert zu verringern. Nach der Änderung drücken Sie kurz die,⏻ ,Taste, um zum nächsten Parameter zu wechseln, und speichern Sie den vorherigen Parameterwert; Nachdem die Parameteränderung abgeschlossen ist, halten Sie die Tasten,➕,und ,➖ , gedrückt, um die Einstellungsschnittstelle zu verlassen. Wenn nicht gedrückt, warten Sie acht Sekunden, um automatisch zu beenden und speichern Sie die Parameter.

2. Parametereinstellungen

P01: Hintergrundbeleuchtung Helligkeit, Niveau 1 ist die dunkelste und Niveau 3 ist die hellste;
P02: Meileneinheit, 0: KM; 1: MILE;
P03: Spannungspegel: 24V, 36V, 48V, 60V, 64V Standard 48V;
P04: Schlafzeit: 0, kein Schlaf; Andere Zahlen beziehen sich auf die Schlafzeit, die von 1 bis 60 reicht; Einheitsminute;
P05: Assist Gang: 0, 3rd Gang Mode:1-5 Modi:
P06: Raddurchmesser: Einheit, Zoll; Genauigkeit: 0.1;
Dieser Parameter bezieht sich auf die angezeigte Geschwindigkeit auf dem Gerät und muss korrekt eingegeben werden;
P07: Anzahl der Geschwindigkeitsmessmagnete: Bereich: 1-100;
P08: Geschwindigkeitsbegrenzung: Bereich 0-100km/h, 100 zeigt keine Geschwindigkeitsbegrenzung an,
P09: Nullstart und Nullstart Einstellungen, 0: Nullstart; 1: Start ohne Null;
P10: Einstellung des Antriebsmodus 0: Leistungsunterstützter Antrieb (bestimmt, wie viel Leistung derzeit durch das leistungsunterstützte Getriebe ausgegeben wird
Der Transfer-Handle ist ungültig.
1: Elektrischer Antrieb (angetrieben durch einen Drehknopf, ist das Hilfsgetriebe zu diesem Zeitpunkt ungültig).
2: Leistungsunterstützter Antrieb und elektrischer Antrieb koexistieren gleichzeitig
P11: Einstellbereich der Unterstützungsempfindlichkeit: 1-24;
P12: Einstellbereich der Leistungsstart-Intensität: 0-5;
P13: Drei Arten von magnetischen Stahlscheiben sind zur Unterstützung eingestellt: 5, 8 und 12 magnetische Stahlscheiben
P14: Controller Strombegrenzung Einstellung Standard 12A Bereich: 1-20A
P15: Controller Unterspannungswert
P16: ODO-Reset-Einstellung: Halten Sie die Aufwärtstaste fünf Sekunden lang gedrückt, um ODO zurückzusetzen
P17:0: Kreuzfahrt nicht aktiviert, 1: Kreuzfahrt aktiviert; Automatische Geschwindigkeitsregelung optional (nur gültig für Protokoll 2)
P18: Einstellbereich des Geschwindigkeitsverhältnisses der Anzeige: 50%~150%,
P19:0 Gang aktivieren Position, 0: einschließlich 0 Gang, 1: ohne 0 Gang
P20:0:2 Protokoll 1: 5S Protokoll 2: Backup 3: Backup

⚠ Die Parameter sind die Standardparameter des Instruments, bitte nicht anpassen. Wenn Sie versehentlich die Parameter einstellen und das Elektrofahrrad nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Händler, um Hilfe zu erhalten.

08 LED-Anzeige

Fahrmodus
Power Assist System (PAS)
PAS 0: kein elektrischer Antrieb, kein Power Assist
PAS 1: Niedrige Drehzahl, 5-10KM/H
PAS 2: mittleres Geschwindigkeitsniveau, 10-15KM/H
PAS 3: hohe Geschwindigkeit, 15-20KM/H
PAS 4: sehr hohe Geschwindigkeit, 20-25KM/H
PAS 5: höchste Drehzahl, 25-30KM/H

Um im vollelektrischen Modus zu fahren (keine Pedale), stellen Sie die LED-Anzeige auf PAS 1-5 ein. In diesem Modus können Sie die Geschwindigkeit durch Drehen des Gaspedals ändern.
Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Geschwindigkeit wird durch Faktoren wie Fahrergewicht, Temperatur, Straßenverhältnisse, Steigungen, Batteriestatus usw. beeinflusst.




09 KEYS

Ihr lankeleisi Elektrofahrrad wird mit einem oder zwei Schlüsseln geliefert:
• Diebstahlsicherungsschlüssel
• Der Schlüssel zum Batteriehalter am Fahrradrahmen


WARNUNG
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bewahren Sie Ihre Schl ü ssel immer an einem sicheren Ort auf, um sie nicht zu verlieren.

05 AUFNAHME DIE BATTERIE

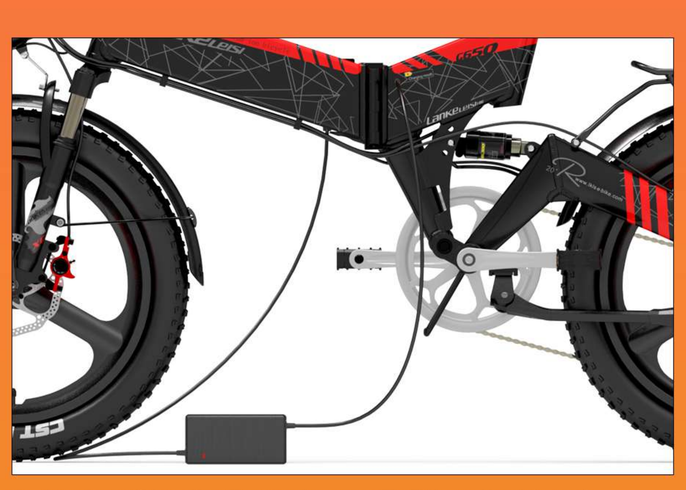

A. Laden Sie die Batterie am E-Bike direkt auf

OR

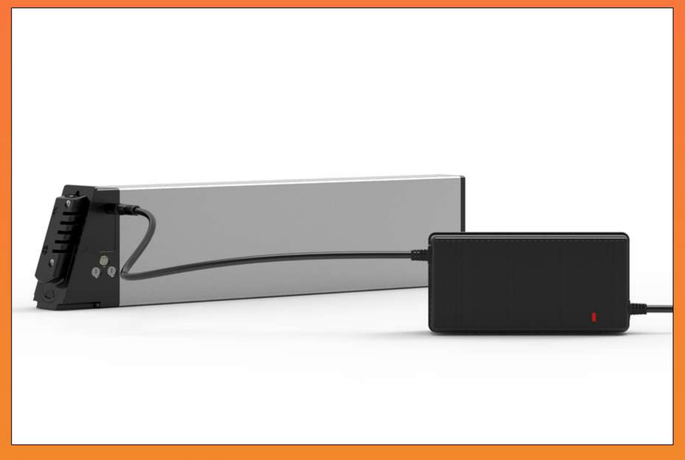

B. Akku vom E-Bike entfernen und separat aufladen

06 BATTERIE & AUFGABE

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 1-Monate auf.
Kühl und trocken lagern. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen wird.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäße Verwendung der Batterie beschädigt die Batterie und verkürzt ihre Lebensdauer und kann Feuer oder Explosion verursachen. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche vom Ladegerät oder der Batterie erfahren, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus dem Netz und wenden Sie sich an den lankeleisi Kundendienst

Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ändern Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Akku/Ladegerät. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht, wenn er beschädigt ist. Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

07 GEAR

Ihr Iankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert. An Ihrem lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr lankeleisi E-Bike ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Wenn Sie Handdruck auf die Bremshebel ausüben, wird die Radbremse
Reibung gegen die Bremsscheibe, verlangsamt das Rad. Je mehr Handdruck auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stillstand.
Die Hinterradbremse sollte immer vor und während der Vorderradbremse betätigt werden. Wenn Sie nur die Vorderradbremse betätigen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu verlangsamen oder zu stoppen, kann der Fahrer aus dem Sattel geworfen werden und über den Lenker vorwärts fährt. Am besten bewerben Sie sich
Gleichmäßiger Druck auf beide Bremshebel beim Bremsen oder Anhalten.
Fahrräder mit Scheibenbremsen machen gelegentlich ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen drehen. Das ist normal.

Achten Sie darauf, dass der Bremshebel bei vollem Handdruck nicht mit dem Lenker in Berührung kommt.
(Abbildung 1). Wenn ja, dann müssen die Bremsen durch Erhöhung der Zugspannung eingestellt werden.
Eine Schnellverstellung kann durch Schrauben oder Lösen des Gewindelaufverstellers am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen für eine sichere Einstellung eingestellt sind.
Anhalten (Abbildung 2). Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, müssen sie möglicherweise von einem erfahrenen Fahrradmechaniker nachgestellt werden.
WARNUNG

•
Scheibenbremsen werden während des Gebrauchs heiß. Den Scheibenrotor kurz nach Gebrauch nicht berühren oder mit ihm in Berührung kommen.
• Nasses Wetter erfordert eine längere Strecke, um anzuhalten. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stopps bei Nässe.



FIGURE 1



FIGURE 2

11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder



Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die

14

LANKELEISI E-BIKES FAQ

F. Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen?
A. Es hängt vom Zustand der Erschöpfung ab, aber etwa 3-6 Stunden, wenn vollständig entladen.
F. Kann ich mit meinem Lankeleisi E-Bike gegen starken Gegenwind bergauf fahren?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Fahrrads auf einem lankeleisi Elektrofahrrad ist, dass es Hügel abflacht und Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit erhöht, wenn Sie Steigungen und Gegenwind bewältigen. Wenn Sie eine angemessene Menge an Aufwand leisten, sollten Sie in der Lage sein, alles von einem 10% Gradienten bis zu einem 14% Gradienten zu bewältigen. Sie werden erstaunt sein, mit welcher Leichtigkeit Ihr neues lankeleisi E-Bike einige der schwierigsten Fahrten bewältigen kann.

F. Muss ich ein Elektrofahrrad in die Pedale treten?
A. Nein, aber es hilft, die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Motor unserer Bikes ist sowohl Gas- als auch Tretunterstützung gesteuert, so dass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wünschen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Ihrem normalen Fahrrad bergab zu fahren? Es ist einfach so. Der Motor treibt Sie schneller an als Sie mit dem Fahrrad fahren, so dass es so ziemlich keinen Widerstand gibt. Es ist nur eine Formalität!



F. Was passiert, wenn ich die Bremse unter angetriebener Unterstützung betätige?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit Bremshebeln ausgestattet, die einen eingebauten Sicherheitsschalter haben, der automatisch die Motorleistung unter normalen Bremsbedingungen abschaltet. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere, stromlose Stoppfunktion, sondern auch
Schützt den Motor unter Bremsbedingungen, damit er nicht gegen die Bremsen wirkt.
F. Wie weit wird mich ein Lankeleisi bringen?
A. Dies alles hängt von einigen Faktoren ab. Wenn Sie unter normalen Bedingungen auf einer geraden Straße radeln, sollte die Standardbatterie ca. 35-50 km halten. Steigen Sie steile Hügel hinauf, nehmen Sie offensichtlich mehr Energie aus der Batterie und Faktoren wie Straßenoberfläche, Windwiderstand, Gewicht des Fahrers und Reifendruck beeinflussen Ihre Reichweite.
F. Was passiert, wenn ich einen platten Reifen bekomme?
A. Die Reifen an unseren Fahrrädern sind die gleichen wie bei herkömmlichen Fahrrädern. Ersetzen Sie einfach den Schlauch durch einen Schlauch der richtigen Größe und pumpen Sie ihn auf. Es werden keine speziellen Reifen oder Teile benötigt.

F. Woher weiß ich, wenn der Akku leer ist?
A. Eine gut sichtbare Anzeige auf dem LED-Bildschirm zeigt die verbleibende Saftmenge an. Wenn er immer tiefer wird und du glaubst, dass du nicht ans Ziel kommst, kannst du den Motor ausschalten und ihn für den harten Teil reservieren.
F: Muss ich warten, bis der Akku leer ist, bevor ich ihn auflade?
A. Nein. Bei den von uns verwendeten Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien, die keinen Memory-Effekt haben. Das bedeutet, dass eine Batterie nicht vollständig entladen werden muss
bevor Sie es wieder aufladen. Sie können den Akku jederzeit teilweise aufladen, ohne seine Spannung oder Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen, unabhängig davon, wie weit Sie gefahren sind.



15

INSPEKTION & WARTUNG



Abschaltleistung der Handbremse
Wenn Ihr Fahrrad mit Bremsabschaltung ausgestattet ist, schaltet das Fahrrad automatisch den Strom ab, wenn die Bremse verwendet wird.
Niederspannungsschutz
Wenn die Batterieausgangsspannung ihre Grenze erreicht, unterbricht das elektronische Steuersystem die Energie, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn der Akku seine Mindestspannung erreicht hat, können Sie auf Pedal fahren. Der Akku sollte vor der Fahrt wieder aufgeladen werden.
Ausschalten
Wenn Ihr E-Bike nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte den Strom aus.

Ladeanzeige
Rot zeigt das Laden an, grün zeigt an, dass der Akku voll ist.
Hinweis: Der Batterieschalter muss mit dem Schalter an der Unterseite ausgeschaltet werden, wenn der Akku geladen wird. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein. Wir empfehlen Ihnen, den Akku für volle sechs Stunden nach der ersten 3-Nutzung aufzuladen. Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie das Fahrrad vollständig aufladen und entfernen.
Batterie. Halten Sie den Akku ausgeschaltet und laden Sie ihn alle zwei Monate auf.
Achten Sie darauf, den Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs von Kindern fernzuhalten.
Versuchen Sie nicht, den Akku oder das Ladegerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Batterieladung
Stecken Sie den Stecker zwischen Ladegerät und Akku und stecken Sie das Ladegerät dann in eine Steckdose. Die LED-Anzeige am Ladegerät zeigt rot an, was bedeutet Aufladen. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Wenn Sie mit dem Laden fertig sind, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Stromversorgung und ziehen Sie dann den Stecker zwischen der Batterie und dem Ladegerät.
Während des Ladevorgangs sollten Ladegerät und Akku an einem stabilen und kühlen Ort platziert werden. Der Batteriebetriebstemperaturbereich sollte zwischen 32 und 110 Grad liegen Fahrenheit. Legen Sie keine Abdeckung auf den Akku oder das Ladegerät. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit mit dem Ladegerät in Kontakt kommt.

Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr lankeleisi E-Bike an einem stabilen Ort abgestellt und der Ständer verwendet wird.

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.
e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen.
Es ist die Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.

Produktdaten _____
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA

WWW.LKLSEBIKE.COM