LANKELEISI

E-BIKE-NUTZER MANUAL



AUFMERKSAMKEIT

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Lankeleisi-Elektrofahrrad verwenden. Falls Sie diese Informationen nicht verstehen oder nicht die in diesem Handbuch behandelten Themen abdecken, wenden Sie sich bitte an den Händler.

Willkommen LANKELEISI

Vielen Dank, dass Sie sich für das Lankeleisi Elektrofahrrad entschieden haben

Willkommen auf Ihrem neuen Lancolesi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt von Komfort, Luxus und Flexibilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu herkömmlichen Benzinautos suchen, eine lustige Möglichkeit, Staus zu vermeiden, oder einfach nur mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir hoffen, dass Ihnen Ihr neues Elektrofahrrad gefällt. In einem Leben voller Gegenwind und Abwind fühlen wir uns geehrt, der Wind hinter uns zu sein

Wenn Sie Fragen oder Meinungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden:

Email: **ming@lklsebike.com**

wed: **lklsebike.com**

Fahrzeugidentifikationsnummer / SERIALNUMMER

ZUR VERFÜGUNG STEHEND FÜR IHREN AKTENVERLAUF

Für spätere Referenz tragen Sie bitte die wichtigen Informationen unten ein. Ihre Seriennummer befindet sich auf der in die Fahrtrichtung gerichteten Oberfläche des Rahmen-Sattelstegs oder auf dem Kopfrohr.

Bitte behalten Sie Ihren Verkaufsschein für etwaige Garantie- oder Schadensersatzansprüche auf.

MEINE LANKELEISI-SERIENNUMMER:



Für Ihre Anmeldung

Mein elektronisches Fahrrad Lanckel

Le	
Wohnad-resse	
Kaufdatum	
Einkauf-skanäle	☐ LancrisCity in Gerr Website ☐ Amazon ☐ EBay ☐ andere
Modell	
Farbe	
SERIAL /	

LANKELEISI E-BIKES

Tabelle, insgesamt Inhalt

Über dieses Handbuch	**05**
Wichtige Sicherheitsinformationen	**06**
Bedienungsanleitung	**09**
Montageanleitung	**17**
Laden der Batterie	**22**
Wartung von Batterien und Ladegeräten	**24**
Fanggerät	**25**
LED-Bildschirm und Tasten	**26**
Bremse	**27**
Reifen und Schläuche	**28**
Fehlerbehebung	**29**
Häufige Probleme mit Elektrofahrrädern in Sri Lanka	**30**
Inspektion und Wartung	**32**
Sicherstellen	**34**

01 über Dieses Handbuch

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, maximale Leistung, Komfort, Spaß und Sicherheit beim Fahren Ihres neuen Lankelsey E-Bikes zu erreichen. Dieses Handbuch beschreibt spezifische Wartungs- und Wartungsverfahren, um die Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung sicherzustellen. Bitte achten Sie besonders auf den Abschnitt Batterieladung und Wartung.
Ihr neues Lankeleisi zu verstehen ist sehr wichtig

Elektrofahrräder, mit ihren Eigenschaften und ihrer Bedienung, bieten Ihnen das größte Vergnügen und Sicherheit. Lesen Sie diese Anleitung vor Ihrer ersten Fahrt, um zu erfahren, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen Lankelsey E-Bike machen können.
Ebenso wichtig ist, dass Ihr erstes Mal mit einem neuen Lankelsey E-Bike in einer kontrollierten Umgebung gefahren wurde, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Fahrern.

02 wichtig Sicherheitsinformationen

Selbst unter den besten Umständen kann Radfahren eine gefährliche Aktivität sein. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad ordnungsgemäß zu warten, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält eine Fülle von Informa

Lankeleisi Elektrofahrrad. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Lankeleisi Elektrofahrrad mit professionellen Fahrradtechnikern zusammenzu

Wichtige Sicherheit Informationen

A.toujours porter un casque

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen erheblich. Wenn Sie ein Lankeleisi Elektrofahrrad fahren, tragen Sie immer einen Helm, der den staatlichen Gesetzen entspricht. Bitte konsultieren Sie die örtliche Polizei, um die Anforderungen Ihrer Gemeinde zu verstehen. Trage helle und reflektierende Kleidung, um dich bekannter zu machen. Halten Sie den Reflektor sauber und ausgerichtet. Bei unzureichendem Licht verwenden Sie bitte Scheinwerfer und Rückleuchten. Tragen Sie feste Schuhe und Augen
Bitte überprüfen Sie die Gesetze Ihres Staates zum Schutz und erfahren Sie mehr über andere Schutzgeräte, die Sie möglicherweise haben

B.Lernen Sie Ihr Lanclay Elektrofahrrad kennen

Ihr neues Lankeleisi Elektrofahrrad hat viele Funktionen, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß verbessern und

C.Reiten innerhalb Ihrer Grenzen

Fahren Sie langsam, bis Sie sich mit den Fahrbedingungen vertraut gemacht haben, da die Traktion deutlich abnimmt und die Bremswirkung abnimmt. Die Fahrgeschwindigkeit darf die von den Bedingungen erlaubte Geschwindigkeit nicht überschreiten oder Ihre Fahrfähigkeit überschreiten. Bitte denken Sie daran, Alkohol, Medikamente, Müdigkeit und Konzentrationsmangel

D.Gewährleistung der Sicherheit von Elektrofahrrädern

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um die lange Lebensdauer Ihres Lankeleisi Elektrofahrrads zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr Elektrofahrrad regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsanweisungen in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.

Bauteil oder Zustand	Vor der Inspektion Jede Fahrt	inspizieren Regelmäßig*	Reinigung und/oder Schmierung	Einstellung/Klemmen	Reparatur/ ersetzen Falls nötig
Reifendruck (25-35psi)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung der Räder	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Spannung/Verschleiß des Bremskabels		X		X	X
Speichenspannung		X		X	
Rad wahr		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Derailleuranpassung		X	X	X	
Reflektoren		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Anpassung des Headsets		X	X	X	
Anpassung des Innenlagers		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile		X		X	X

*Every 5 to 10 rides depending on length and conditions of ride.

03 ZUSAMMENSETZUNG ANLEITUNGEN



TEIL 1: VERPÄKUNG ENTFERNEN

Prompt:
Bitte lesen Sie die Installationsanweisungen vor der Installation und führen Sie die Installation gemäß den Installationsbildern und -texten durch.



01
Sammeln Sie die notwendigen Werkzeuge.




02
Entpacken Sie das LANKELEISI-Elektrofahrrad, nehmen Sie das Elektrofahrrad und die Zubehörteile heraus.

PART 2: LENKERZUSAMMENBAU



01ckern Sie die Schrauben A und B an den Seiten des Steigrohrs

*Bevor Sie installieren, achten Sie darauf, dass die vorderen und hinteren Bremsen stets auf derselben Seite sind.

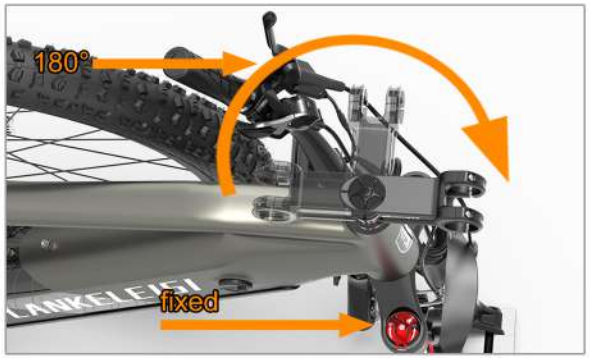

02

Befestigen Sie den Frontstoßdämpfer und drehen Sie den Steigbügel um 180°.



03

Schrauben Sie die Seiten A und B fest



04

Entfernen Sie die vorderen 4 Schrauben vom Stammdeckel, dann entfernen Sie den Stammdeckel.



05

Montieren Sie die Lenkergriffe auf den Lenker, dann ersetzen Sie die Lenkerabdeckung und ziehen Sie alle 4 Schrauben fest.



06

Passt die Lenker nach Ihren Bedürfnissen an und sichern Sie anschließend, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

PART 3: HAUPTSCHALTER & VORDRADERZUGANGSBAU



01

Vorbereitende Arbeiten für die Montage der Vorderrad
Drehen Sie das gesamte Fahrzeug um. Drehen Sie den Instrumentenwinkel, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden.



022

Entfernen Sie die Montagebuchsen der Vorderachse



03

Setze das Rad in den Lenker
Bremsbackenjustier-Clamp-Kartenfach



04

Einbau-Montageachse



05

Ziehen Sie die Schrauben mit einem Werkzeug fest



06

Vorderachse installiert

TEIL 4: PEDAL- UND SATTELANLAGE & RICHTUNGSVERSTELLUNG



01

Bestimmen Sie die linke und rechte Pedale.
"L" bedeutet, dass die linke Seite am Kurbel montiert ist
"R" bedeutet, dass die rechte Seite am Kettenblatt montiert ist



02

Montieren Sie das Kurbelgehäuse am Fahrzeug, wobei auf die Symmetrie zur anderen Seite zu achten ist.



03

Ziehen Sie das Fixierschraube fest



02

Die "L"-Pedale sind gegen den Uhrzeigersinn am Lenker befestigt



03

Die "R"-Pedale sind im Uhrzeigersinn befestigt und am Kettenblatt fixiert.

RICHTUNGSANPASSUNG



04
Stellen Sie das Sattelrohr entsprechend Ihrer Körpergröße ein und achten Sie darauf, dass es innerhalb der Sicherheitslinie liegt.



05
Befestigen Sie die Sattelklemme.
Wenn der Sitz nach unten gleitet, feinabstimmen und die "A"-Schraube festziehen

TEIL 5: EINBAU UND ENTFERNEN DER BATTERIE



Die Batterie installieren

Setzen Sie die Batterie in die Steckdose, dr ü cken Sie sie mit beiden Händen nach oben (mit einem Klicken), und stecken Sie die Batterie ein.



Hinweis

1: Drehen Sie den Schlüssel, wenn Sie die Batterie entfernen, die Batterie wird automatisch hochgeklappt.

2: Drehen Sie das zweite Schloss der Batterie, heben Sie die Batterie an und entfernen Sie sie dann mit beiden Händen.


LED-Farbdisplay
BATTERIE
SITZPLATZ
SITZROHR
Scheinwerfer
SCHRÄGLENKER
RÜCKFEDERUNG
REIFEN
MOTOR
SCHWUNGRAD
RUNDGRUPPE
RITZEL
ZAHNPLATTE
PEDAL
BREMSEN
HINTERRADFAHRRADSCHALTUNGSGEHÄUSE


LCD-SMARTGERÄT
BREMSEN
SCHALTHEBER
METER-BUTTON
BESCHLEUNIGEN SIE DIE HANDHABUNG

04 OPERATIONELL ANLEITUNGEN



TEIL 1: VERTEILUNG DER FUNKTIONSBEREICHE DES LCD-METERS



Leistungsanzeige

Leuchteanzeige

Boost/Kreuzfahrt-Anzeige

Geschwindigkeitsanzeige

Kilometer (KM/H)
Meilen (MPH)

Fehlerdiagnose

Bei einem Fehler wird ein Code angezeigt.

E-Bike-Modus

Rein elektrischer Modus (PAS 1-5)
Leistungsunterstützungsmodus (PAS 1-5)
Fahrradmodus (PAS 0)
*Der reine Elektro-Modus ist mit den Gängen des Kraftunterstützungsmodus (PAS 1-5) synchronisiert. Das Drehen des Gashebels befindet sich im reinen Elektro-Modus, während das Fahren im Kraftunterstützungsmodus erfolgt. Gang 0 ist rein Fahrrad-Modus (der Motor greift hier nicht ein) oder das Fahrrad wird ohne Motorbetrieb genutzt.

Display Interface

Gesamtkilometerstand (DOD)
Einzelne Meilenstrecke (TRIP)
Maximalgeschwindigkeit(MAX)
Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG)

TEIL 2: LCD-METER-TASTENLEITFADEN

Die Knopfpositionen und Kombinationen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



Hauptoperationen umfassen Kurztaste, Längstaste und Längstastenkombination. Die Details sind wie folgt:

1. Halten Sie die Taste gedr ü ckt um das E-Bike einzuschalten/auszuschalten

(*Wenn das Elektrofahrzeug länger als 10 Minuten nicht genutzt wird, schaltet sich der LCD-Zähler automatisch ab)

2. Nach dem Einschalten zeigt der LCD-Zähler standardmäßig die Echtzeit-Geschwindigkeit (km/h) und die gesamte Fahrleistung (DOD) an. Dr ü cken Sie die -Taste kurz, um zwischen der gesamten Fahrleistung (DOD), der Einzelfahrleistung (TRIP), der Höchstgeschwindigkeit (MAX) und der Durchschnittsgeschwindigkeit (AVG) zu wechseln.

3Dr ü cken Sie die + Taste oder die ▬ Taste kurz, um die Leistungseinstellung (PAS) zu wechseln. Die proportionale Ausgabe wird in der folgenden Tabelle angezeigt:

	0	1	2	3	4	5
Ausgabe	0%	50%	61%	73%	85%	96%

4. Hörnknopf

5. Dr ü cken Sie die Taste, um die Scheinwerfer einzuschalten. Bei erneutem Dr ü cken werden die LCD-Instrumente bei eingeschalteten Scheinwerfern dunkler und bei ausgeschalteten Scheinwerfern wieder heller.

6. Dr ü cken und halten Sie die Taste ▬, das E-Bike schaltet in den elektrischen Assistenz-Push-Modus. Elektrische Fahrräder fahren durchschnittlich mit einer Geschwindigkeit von 6 Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig zeigt der Bildschirm an. Dr ü cken Sie die ▬ Taste erneut und halten Sie sie gedr ü ckt oder dr ü cken Sie die Bremse, um diesen Modus zu beenden.
(*Die Push-Funktion wird empfohlen, wenn das Fahrrad bergauf geschoben wird. Verwenden Sie diese Funktion nicht beim Fahren.)

7. Cruise-Modus: Bei reinem Elektrobetrieb erreichen Sie die gew ü nschte Geschwindigkeit und dr ü cken die Taste lange, um den Batterielanglebigkeitsmodus zu aktivieren. Halten Sie die Taste erneut gedr ü ckt oder dr ü cken Sie die Bremse, um diesen Modus zu beenden. ▬
Es wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden, wenn die Fahrbahn eben ist und es wenige Menschen gibt. ▬

8. Wenn das elektrische Steuerungssystem des Elektrofahrrads versagt, zeigt das Instrument automatisch den Fehlercode an.
Die detaillierte Fehlercode-Definition ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Fehler 001	Controller Funktionsstörung	Fehler 004	Drehgriff Misserfolg
Fehler 002	Schaltung Funktionsstörung	FEHLER 005	Bremshebel Fehler
Fehler 003	Halle-Fehlurteil	FEHLER 006	Motorphasenverlust

⚠ Wenn auf der Anzeigeseite ein Fehlercode erscheint, kontaktieren Sie bitte umgehend den Händler, der Ihnen bei der Fehlerbehebung helfen kann. Das Elektrofahrrad kann nicht normal laufen, wenn ein Fehler vorliegt.

TEIL 3: PARAMETEREINSTELLUNG

1. Schritte zur individuellen Parametereinstellung:

Hinweis: Im Einschaltzustand wird der Vorgang ausgeführt, wenn die Anzeigegeschwindigkeit des Instruments 0 beträgt

Halten Sie die Taste gedrückt + −/🔦 Taste für mehr als zwei Sekunden gleichzeitig, um die personalisierte Parametereinstellungselement-Auswahlschnittstelle einzugeben;

Drücken Sie kurz auf die + / −/🔦 Taste zum Umschalten der Auswahloberfläche des personalisierten Parametereinstellungselements, kurzes Drücken der Taste i Schlüssel, um den Zustand der sich ändernden Parameter einzugeben;


Kurze Presse + / −/🔦Taste zur Auswahl der Parameter, lange drücken + für kontinuierliche Zugabe Betrieb, lange Presse −/🔦 für kontinuierlichen Reduktionsbetrieb;

Drücken Sie kurz auf die i Taste, um die Parametereinstellungen zu speichern und zur Benutzeroberfläche für die personalisierte Parametereinstellung zurückzukehren;
Halten Sie die Taste gedrückt i Taste, um die Parametereinstellungen zu speichern und die personalisierte Parametereinstellungsoptionsoberfläche zu verlassen.

2. Parametereinstellungen

● 01P setzt Optionen für metrische und imperiale Einheiten, 00 für metrische und 01 für imperiale Einheiten,
Drücken Sie kurz auf die i Taste, um den Zustand der sich ändernden Parameter einzugeben, kurz drücken Sie die Taste + or −/🔦 Taste zur Auswahl der Parameter, kurzes Drücken i Taste, speichern Sie die Parametereinstellung und kehren Sie zur personalisierten Parametereinstellungselement-Auswahloberfläche zurück;

(01P wird im Bild gezeigt) Metrische und imperiale Einheit Einstellschnittstelle

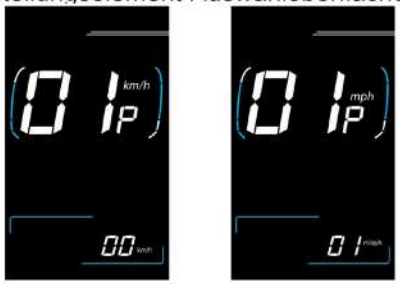

● *02P Ist die Einstelloption des Raddurchmessers, kann das Messgerät den Raddurchmesserbereich einstellen: 1-50inch.

● 03Pist die Einstellungsoption der Geschwindigkeitsbegrenzung, und der justierbare Bereich der Instrumentengeschwindigkeitsgrenze ist: 1~100km/h.

Drücken Sie kurz auf die i Taste, um den Zustand der sich ändernden Parameter einzugeben, kurz drücken Sie die Taste + or −/🔦 Taste zur Auswahl der Parameter, kurzes Drücken i Taste, speichern Sie die Parametereinstellung und kehren Sie zur personalisierten Parametereinstellungselement-Auswahloberfläche zurück;
Passen Sie den Parameter auf 50 an, um die Geschwindigkeitsbegrenzung standardmäßig zu entfernen




(02P ist im Bild zu sehen)
Schnittstelle zur Einstellung des Raddurchmessers



(03P ist im Bild zu sehen)
Schnittstelle zur Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung

● *04Pset Optionen für die Startmethode,00 → Nullstart, 01 → Start ohne Null

● *05P Einstellungsoptionen für den Antriebsmodus,
00 → Nur elektrisch unterstützter Antrieb, 01 → Nur elektrischer Antrieb, 02 → Kraftgesteuerter Antrieb und elektrischer Antrieb koexistieren.

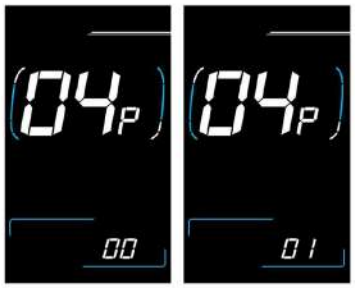

Das linke Bild ist die Schnittstelle zum Einstellen des Startmodus 04P Die rechte Seite ist die Einstellung des 05P Antriebsmodus Schnittstelle



⚠ Die oben genannten Parameter sind die Standardparameter des Zählers, bitte passen Sie sie nicht an. Wenn Sie versehentlich die Parameter einstellen, kann das Elektrofahrrad nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler.

TEIL 3: PARAMETEREINSTELLUNG (TASTENBETRIEB)

● *06P ist die Einstelloption für die Startstärke der Leistungsunterstützung, und die Startstärke der Leistungsunterstützung ist die relative Stärke des PWM-Signals, das vom Controller ausgegeben wird, wenn die Leistungsunterstützung startet.
Der einstellbare Bereich ist 0,5, 0 ist der schwächste und 5 ist der stärkste.

● *07P legt Optionen für die Reglerstrombegrenzung fest

● 08P ist die Einschaltpassworteinstellung Option, das Instrument
Die Einschaltpasswortfunktion ist in der Regel nicht standardmäßig aktiviert, und der Benutzer kann das Einschaltpasswort des Geräts durch Einstellung von PSd-y aktivieren.
Das werkseitige Standardpasswort des Instruments ist 1212. Sie können ein vierstelliges Passwort selbst festlegen, denken Sie bitte an die
Passwort nach Änderung des Passworts, sonst können Sie das Messgerät nicht verwenden.
Drücken Sie kurz auf die i Taste, um den Zustand der sich ändernden Parameter einzugeben, kurz drücken Sie die Taste + or −/ Taste, um die Parameter auszuwählen, und wählen Sie PSd-y bedeutet Öffnen des Einschaltkennworts, PSd-n bedeutet, das Einschaltkennwort auszuschalten, kurz drücken Sie die Taste i Drücken Sie die Taste, um den Modus zu bestätigen und geben Sie den vierstelligen Einschaltpassworteinstellungsstatus ein oder verlassen Sie die personalisierte Einstellungsschnittstelle.
Im Kennworteinstellungszustand blinken die einstellbaren Ziffern, kurzer Druck + or −/ Taste, um die Nummer auszuwählen, kurz drücken i Taste, um die Nummer zu speichern und die nächste Zahleneinstellung einzugeben, nachdem Sie die vier Ziffern nacheinander gesetzt haben, können Sie lange drücken die i Schlüssel zum Speichern und Zurückkehren zur Benutzeroberfläche für die Einstellung von Persönlichkeitsparametern;



Das Bild zeigt, dass das Einschaltpasswort nicht aktiviert ist



Das Bild zeigt das Aktivieren des Einschaltpassworts



Das Bild zeigt die Einstellung des Einschaltpassworts

dEF ist die Option zum Wiederherstellen der werkseitigen Standardparameter, dEF-Y bedeutet, dass die Standardparameter wiederhergestellt werden müssen, und dEF-N bedeutet, dass die Standardparameter nicht wiederhergestellt werden müssen.

Unter der Bedingung, dass die Geschwindigkeit der Hauptschnittstelle 0 ist, drücken Sie die Taste
and +Tasten gleichzeitig für mehr als zwei Sekunden, um die werkseitige Standardschnittstelle wiederherzustellen. Kurze Presse + or −/Taste zum Umschalten, wenn Y ausgewählt ist, kurz drücken i Taste Nach Bestätigung zeigt das Messgerät dEF-0 für einen bestimmten Zeitraum an und beginnt automatisch, die werkseitigen Standardeinstellungen wiederherzustellen.
Nach der Wiederherstellung der Standardeinstellungen wird es automatisch beendet undreturn to the normal display interface.

● Der Zähler kann die einzelnen Kilometer und Gesamtkilometer aufzeichnen.
Wenn Sie die einzelnen Kilometer löschen möchten, müssen Sie sie manuell zurücksetzen. Die Gesamtkilometerleistung unterstützt keine Abrechnung.
Das Zurücksetzen der einzelnen Kilometer ist wie folgt:
Unter der Bedingung, dass die Geschwindigkeit der Hauptschnittstelle 0 ist, drücken Sie und halten die −/ and i Tasten gleichzeitig für mehr als zwei Sekunden, um eine einzelne Kilometerrückstellung durchzuführen. Während des Reset-Vorgangs blinkt die Hauptschnittstelle einmal.


⚠ Die oben genannten Parameter sind die Standardparameter des Zählers, bitte passen Sie sie nicht an. Wenn Sie versehentlich die Parameter einstellen, kann das Elektrofahrrad nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler.

05 Aufladen DER ACHTER



A. Laden Sie die Batterie des E-Bikes direkt auf.

OR

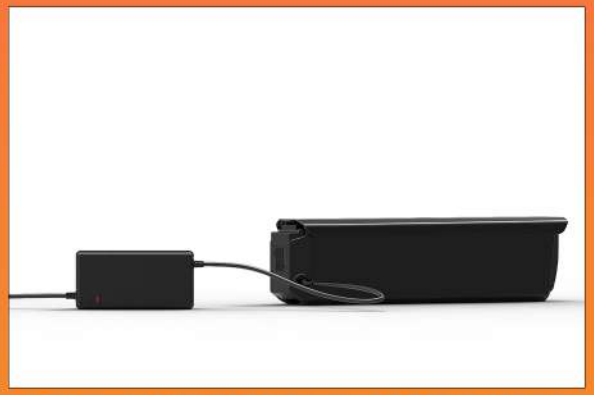

B. Entfernen Sie die Batterie vom E-Bike und laden Sie sie separat auf.

AUFGABEN DER BATTERIE



ACHTUNG

Schließen Sie zuerst den Akku an, schließen Sie dann das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die rote LED des Ladegeräts leuchtet. Das Ladegerät lädt die fertige Batterie innerhalb von 3 bis 7 Stunden auf.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

06 BATTERIE & AUFGABE

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 1-Monate auf.
Kühl und trocken lagern. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen wird.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäße Verwendung der Batterie beschädigt die Batterie und verkürzt ihre Lebensdauer und kann Feuer oder Explosion verursachen. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche vom Ladegerät oder der Batterie erfahren, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus dem Netz und wenden Sie sich an den lankeleisi Kundendienst

Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf.
Zerlegen oder ändern Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Akku/Ladegerät.
Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht, wenn er beschädigt ist. Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

07 GEAR

Ihr lankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

08 LED-ANZEIGE

Fahrrichtungsmodi
Power Assist System existiert neben dem rein elektrischen Modus (PAS)
Die folgenden Daten wurden durch Leerlaufprüfung ermittelt:
PAS 0: reiner Fahrmodus (keine Kraft)
PAS 1: Niedrige Geschwindigkeitsstufe, ≤19 KM/H
PAS 2: Mittlere Geschwindigkeitsstufe, ≤25 KM/H
PAS 3: Hochgeschwindigkeitsstufe, ≤28 KM/H
PAS 4: Sehr hohe Geschwindigkeitsstufe, ≤33 KM/H
PAS 5: Höchstgeschwindigkeitsstufe, ≤38 KM/H

Um im rein elektrischen Modus (ohne Pedalbetrieb) zu fahren, stellen Sie das LED-Anzeigelicht auf PAS 1-5 ein. In diesem Modus können Sie Ihre Geschwindigkeit durch Drehen des Gashebels ändern. Sie können auch das Fußpedal verwenden, wobei dann das Kraftunterstützungssystem einschreitet.

Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten sind nur als Referenz gedacht. Die tatsächliche Geschwindigkeit wird durch Fahrergewicht, Temperatur, Straßenverhältnisse, Gefälle, Batteriezustand usw. beeinflusst.



09 KEYS

Ihr LANKELEISI-E-Bike kommt mit einem Schlüssel:
• Der Schlüssel für den Batteriefachhalter am Fahrrahmen

WARNING

Aus der Reichweite von Kindern fernhalten. Lagern Sie Ihre Schlüssel immer an einem sicheren Ort, um zu vermeiden, dass sie verloren gehen.

10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welches Bremshebel welches Bremsen steuert. Bei Ihrem Lankeleisi-E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hintenbremse.

Ihr Lankeleisi-E-Bike ist mit Scheibenbremsen ausgestattet, um maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Der Anpressdruck der Hand auf die Bremshebel verursacht, dass die Radbremsen eine Reibung gegen den Bremsbelag, die das Rad verlangsamt. Je mehr Druck auf die Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stehen.

Die Hinterradfederung sollte immer vor und während der Anwendung der Vorderbremsung aktiviert werden. Nur die Vorderbremsung bei hohen Geschwindigkeiten anzuwenden, um zu verlangsamen oder anzuhalten, kann dazu führen, dass der Fahrer aus dem Sattel geschleudert wird und weiter über die Lenker rollt. Es ist am besten,
Auch Druck auf beide Bremshebel ausüben, wenn Sie abbremsen oder anhalten.

Fahrräder mit Scheibenbremsen können gelegentlich ein leichtes scheuern Geräusch machen, wenn die Räder sich drehen, ohne dass die Bremsen angezogen werden. Das ist normal.

Stellen Sie sicher, dass der Bremshebel beim Anwenden eines vollen Handdrucks nicht mit der Lenkerstange in Kontakt kommt.
(Figur 1). Bremszustand im Normalzustand
(Figur 2). Eine schnelle Anpassung kann durch An- oder Abziehen der Gewindeschalung am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen sicher und präzise eingestellt sind, einfach sie in die Nähe von Figur 1 bringen.
Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, können sie möglicherweise eine weitere Anpassung durch einen erfahrenen Fahrradmechaniker benötigen.

WARNING

• Fahrradbremsrotoren werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie die Bremsscheiben nicht oder kommen Sie kurz nach Gebrauch nicht in Berührung damit.

• Bei nasser Wetterbedingungen ist eine längere Stoppdistanz erforderlich. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stoppbewegungen bei nasser Fahrt.



Abbildung 1



Abbildung 2

11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr lankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder den Stecker ziehen.

Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die Quick Disconnect-Armatur(en) wieder ein. ed.



14

LANKELEISI E-BIKES FAQ

Q. Wie lange dauert es, die Batterie vollständig aufzuladen?
A. Es hängt vom Entladungszustand ab, aber etwa 3-6 Stunden, wenn vollständig entladen.

Q. Kann ich mit meinem Lankeleisi-Elektrofahrrad bergauf und gegen starken Gegenwind fahren?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Radfahrens mit einem Lankeleisi-Elektrofahrrad besteht darin, dass es Hügel glättet und Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit erhöht, wenn Sie Anstiege und Gegenwind bewältigen. Wenn Sie einen angemessenen Aufwand investieren, sollten Sie in der Lage sein, jede Steigung von 10 % bis zu 14 % zu bewältigen. Sie werden erstaunt sein, wie mühelos Ihr neues Lankeleisi-Elektrofahrrad einige der anspruchsvollsten Strecken bewältigen kann.

Q. Muss ich ein E-Bike treten?
A. Nein, aber es hilft, die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Motor unserer Fahrräder wird sowohl durch Gas als auch durch Pedalunterstützung gesteuert, sodass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wünschen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Ihrem normalen Fahrrad bergab zu fahren? Es ist genau das Gleiche. Der Motor bringt Sie schneller voran, als Sie fahren, also gibt es kaum Widerstand. Es ist nur eine Formalität!



Q. Was passiert, wenn ich die Bremsen unter Antriebsunterstützung benutze?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit Bremshebeln ausgestattet, die über einen eingebauten Sicherheitsschalter verfügen, der unter normalen Bremsbedingungen automatisch die Motorkraft abschaltet. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere stromlose Bremsfunktion, sondern auch schützt den Motor unter Bremsbedingungen, damit er nicht gegen die Bremsen arbeitet.

Q. Wie weit bringt mich ein Lankeleisi?
A. Das hängt alles von einigen Faktoren ab. Bei normalen Bedingungen unterwegs auf einer geraden Straße mit Pedalunterstützung sollte die Standardbatterie etwa 35-50 km halten. Das Fahren bergauf wird offensichtlich mehr Energie aus der Batterie entziehen, und Faktoren wie Straßenbelag, Luftwiderstand, das Gewicht des Fahrers und der Reifendruck werden Ihren Reichweite beeinflussen.

Q. Was passiert, wenn ich eine Plattenfahne bekomme?
A. Die Reifen unserer Fahrräder sind die gleichen wie bei herkömmlichen Fahrrädern. Einfach den Schlauch durch einen der richtigen Größe ersetzen und aufpumpen. Keine speziellen Reifen oder Teile werden benötigt.

Q. Wie kann ich erkennen, wenn die Batterie niedrig ist?
A. Ein deutlich sichtbarer Anzeiger auf dem LED-Bildschirm zeigt die verbleibende Menge des Saftes an. Wenn dieser immer geringer wird und Sie denken, dass Sie nicht bis zum Ziel kommen, können Sie den Motor ausschalten und ihn für den schwierigeren Teil reservieren.

Q. Muss ich auf das Leeren der Batterie warten, bevor ich sie auflade?
A. Nein. Die von uns verwendeten Batterien sind Lithium-Ionen-Batterien, die keinen „Gedächtniseffekt“ aufweisen. Das bedeutet, dass es nicht notwendig ist, eine Batterie vollständig zu entladen.
Bevor Sie es erneut aufladen. Sie können die Batterie jederzeit teilweise aufladen, ohne deren Spannung oder Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, die Batterie nach jeder Nutzung aufzuladen, unabhängig davon, wie weit Sie gefahren sind.



15

INSPEKTION & WARTUNG



Handbremse abschaltbare Leistung
Wenn Ihr Fahrrad mit einer Bremsabschaltfunktion ausgestattet ist, wird das Fahrrad automatisch die Stromversorgung abschalten, wenn die Bremse genutzt wird.

Niederspannungsschutz
Wenn die Batterieausgangsspannung ihren Grenzwert erreicht, schaltet das elektronische Steuerungssystem den Strom ab, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn die Batterie ihren Mindestanteil erreicht, können Sie auf das Pedalfahren umschalten. Die Batterie sollte vor erneutem Gebrauch aufgeladen werden.

Strom abschalten
Wenn Ihr E-Bike nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte den Strom ab.

Ladeindikator
Rot zeigt an, dass das Gerät lädt, grün bedeutet, dass die Batterie voll ist.

Hinweis: Beim Aufladen der Batterie muss der Batterieschalter an der Unterseite ausgeschaltet werden. Die Batterie muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden. Wir empfehlen, die Batterie nach den ersten 3 Nutzungsvorgängen mindestens 6 Stunden lang aufzuladen. Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie die Batterie vollständig aufladen und entfernen. Batterie. Wenn sie nicht im Gebrauch ist, schalten Sie die Batterie aus und laden sie alle zwei Monate auf.

Achten Sie darauf, die Batterie und das Ladegerät während des Ladevorgangs von Kindern fernzuhalten.

Versuchen Sie nicht, die Batterie oder das Ladegerät zu zerlegen oder zu verändern.

Verwenden Sie die Batterie oder Ladegerät nicht für einen anderen Zweck als den vorgesehenen.

Batterie aufladen
Stecken Sie den Anschluss zwischen Ladegerät und Batterie ein, dann stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose. Die LED-Anzeige auf dem Ladegerät zeigt rot, was bedeutet, dass es lädt. Wenn die Anzeige grün wird, ist die Batterie vollständig aufgeladen. Wenn Sie das Laden abgeschlossen haben, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Stromversorgung, und dann den Anschluss zwischen Batterie und Ladegerät.

Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.

e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen.
Es ist die
Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.
Produktdaten _____
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer:_____

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
EMAIL: LANKELEISI.SERVICE@OUTLOOK.COM
WWW.LKLSEBIKE.COM