LANKELEISI

E-BIKE BENUTZER HANDBUCH



ATTENTION

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das lankeleisi Elektrofahrrad benutzen. Wenn Sie diese Informationen nicht verstehen oder die in diesem Handbuch behandelten Probleme nicht behandeln, wenden Sie sich bitte an den Händler.

WILLKOMMEN AN LANKELEISI

DANKE FÜR DIE AUSWAHL DER LANKELEISI E-Bikes

Willkommen auf Ihrem neuen lankeleisi E-Bike! Sie betreten eine neue Welt der Leichtigkeit, des Luxus und der Mobilität. Egal, ob Sie nach einer umweltfreundlichen Alternative zu Ihrem normalen Gasfahrzeug suchen, eine unterhaltsame Möglichkeit zur Vermeidung von Staus suchen oder einfach mehr Zeit im Freien verbringen möchten, wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen E-Bike. In einem Leben voller Gegen- und Rückenwind ist es uns eine Ehre, der Wind auf deinem Rücken zu sein.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren:

Email: **ming@lklsebike.com**

wed: **lklsebike.com**

FAHRZEUGIDENTIFIKATIONNUMMER / SERIENNUMMER

FÜR IHRE RECORDS

Für zukünftige Referenzen füllen Sie bitte die folgenden wichtigen Informationen aus. Ihre Seriennummer finden Sie auf der nach innen gerichteten Oberfläche der Rahmensitzstütze oder auf dem Steuerrohr.
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüche auf.

Meine LANKELEISI-SERIENNUMMER:



FÜR IHRE RECORDS

Mein LANCKEL E-BICK

Name	
Address	
Kaufdatum	
Kaufkanal	☐ LANKELEISI WEBSITE ☐ AMAZON ☐ EBAY ☐ SONSTIGE
Model	
Farbe	
Serien-mäßig #	

LANKELEISI E-BIKES

TABELLE DER INHALT

ÜBER DIESES HANDBUCH 05
WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN 06
INSTRUKTIONEN ZUSAMMENFASSUNG 09
Betriebsanleitungen 17
ERLADEN DER BATTERIE 22
BATTERIE- UND Ladepflege 24
GEAR 25
LED-Anzeigetasten 26
Bremsen 27
REIFEN FÜR INNER TUBES 28
PROBLEMENSCHUTZ 29
FAQs zu E-Bikes von LANKELEISI 30
INSPEKTION UND WARTUNG 32
GARANTIE 34

01 ÜBER DIESES HANDBUCH

Dieses Handbuch wurde geschrieben, um Ihnen zu helfen, das Maximum an Leistung, Komfort, Genuss und Sicherheit zu erhalten, wenn Sie Ihr neues lankeliesi E-Bike fahren. Das Handbuch beschreibt spezifische Pflege- und Wartungsverfahren, die dazu beitragen, Ihre Garantie zu schützen und eine jahrelange störungsfreie Nutzung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie besonders den Abschnitt zum Laden und zur Wartung von Batterien.
Es ist wichtig, dass Sie Ihre neuen Lankeleisi verstehen E-B ike, seine Eigenschaften und seine Bedienung, so dass Sie maximalen Genuss bei maximaler Sicherheit erhalten. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Fahrt durch und erfahren Sie, wie Sie das Beste aus Ihrem neuen lankeleisi E-Bike herausholen können.
Wichtig ist auch, dass Ihre erste Fahrt mit einem neuen lankeleisi E-Bike in einer kontrollierten Umgebung erfolgt, abseits von Autos, Hindernissen und anderen Radfahrern.

02 WICHTIG SICHERHEITSINFORMATIONEN

Radfahren kann selbst unter den besten Umständen eine gefährliche Aktivität sein. Die richtige Wartung Ihres lankeleisi E-Bikes liegt in Ihrer Verantwortung, da es hilft, das Verletzungsrisiko zu reduzieren. Dieses Handbuch enthält viele Warnungen über die Folgen einer Nichtwartung oder Inspektion Ihrer lankeleisi E-Bike. Unsachgemäße Anwendung kann zu schweren Verletzungen oder Tod führen.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr lankeleisi E-Bike mit einem professionellen Fahrradtechniker zusammenzubauen.

WICHTIGE SICHERHEIT INFORMATIONEN

A. Tragen Sie IMMER einen HELMET

Helme reduzieren die Anzahl und Schwere von Kopfverletzungen signifikant. Tragen Sie immer einen Helm, der Ihren staatlichen Gesetzen entspricht, wenn Sie Ihr lankeleisi E-Bike fahren. Erkundige dich bei deiner örtlichen Polizei nach den Anforderungen in deiner Gemeinde. Machen Sie sich sichtbarer, indem Sie helle reflektierende Kleidung tragen. Halten Sie Ihre Reflektoren sauber und richtig ausgerichtet. Verwenden Sie Kopf- und Rückleuchten bei reduzierten Lichtverhältnissen. Tragen Sie feste Schuhe und Augenschutz. Überprüfen Sie auch Ihre staatlichen Gesetze bezüglich anderer Schutzausrüstung, die erforderlich sein kann, wenn Sie Ihr lankeleisi E-Bike fahren.

B.Kennen Sie Ihr LANKELEISI E-Bike

Ihr neues lankeleisi E-Bike verf ü gt ü ber viele Features und Funktionen, die Sie vielleicht nicht kennen. Lesen Sie dieses Handbuch gr ü ndlich, um zu verstehen, wie diese Funktionen Ihren Fahrspaß und Ihre Sicherheit verbessern.

C.RIDE IN IHRER GRENZEN

Fahre langsam, bis du mit den Fahrbedingungen vertraut bist, da die Traktion stark reduziert werden kann und Bremsen weniger effektiv werden. Fahre niemals schneller als die Bedingungen es erfordern oder über deine Fahrfähigkeiten hinaus. Denken Sie daran, dass Alkohol, Drogen, Müdigkeit und Unaufmerksamkeit Ihre Fähigkeit, gute Urteile zu fällen und sicher zu

D.Halten Sie Ihr E-Bike in sicherem Zustand

Zu Ihrer Sicherheit und Freude und um eine lange Lebensdauer Ihres lankeleisi E-Bikes zu gewährleisten, ü berpr ü fen und warten Sie Ihr E-Bike regelmäßig.
Befolgen Sie die Inspektions- und Wartungsrichtlinien in diesem Handbuch. Überpr ü fen Sie kritische Sicherheitsausr ü stungen vor jeder Fahrt.

KOMPONENT ODER BEDINGUNG	BEVOR INSPEKTION JEDE RIDE	INSPEKT PERIODIAL*	REINIGUNG UND/ODER SCHMIERUNG	ANPASSUNG/GEWICHTEN	REPARATION/ERSATZ WENN NOTWENDIG
Reifendruck (25-35psi)	X			X	
Reifenverschleiß/Beschädigung	X			X	
Einstellung der Bremsbeläge	X			X	
Schnellverstellung der Räder	X				X
Kopf- und Rückleuchten	X				X
Bedienelemente und Anzeigen	X				
Schnellverstellung der Sattelstütze	X			X	
Verschleiß der Bremsbeläge		X			X
Spannung/Verschleiß des Bremskabels		X		X	X
Speichenspannung		X		X	
Rad wahr		X		X	
Nabenlager		X	X	X	
Kettenschmierung		X	X		
Derailleuranpassung		X	X	X	
Reflektoren		X			X
Batterie und Ladegerät		X			X
Anpassung des Headsets		X	X	X	
Anpassung des Innenlagers		X	X	X	
Alle Schrauben, Muttern und Befestigungsteile		X		X	X

***Alle 5 bis 10 Fahrten abhängig von Länge und Bedingungen der Fahrt.**

03 MONTAGE ANLEITUNGEN




TEIL 1: VERPACKUNG ENTFERNEN

Aufforderung:
Bitte lesen Sie die Installationsschritte vor der Installation und installieren Sie entsprechend den Installationsbildern und Texten



01
Sammeln Sie notwendige Werkzeuge.

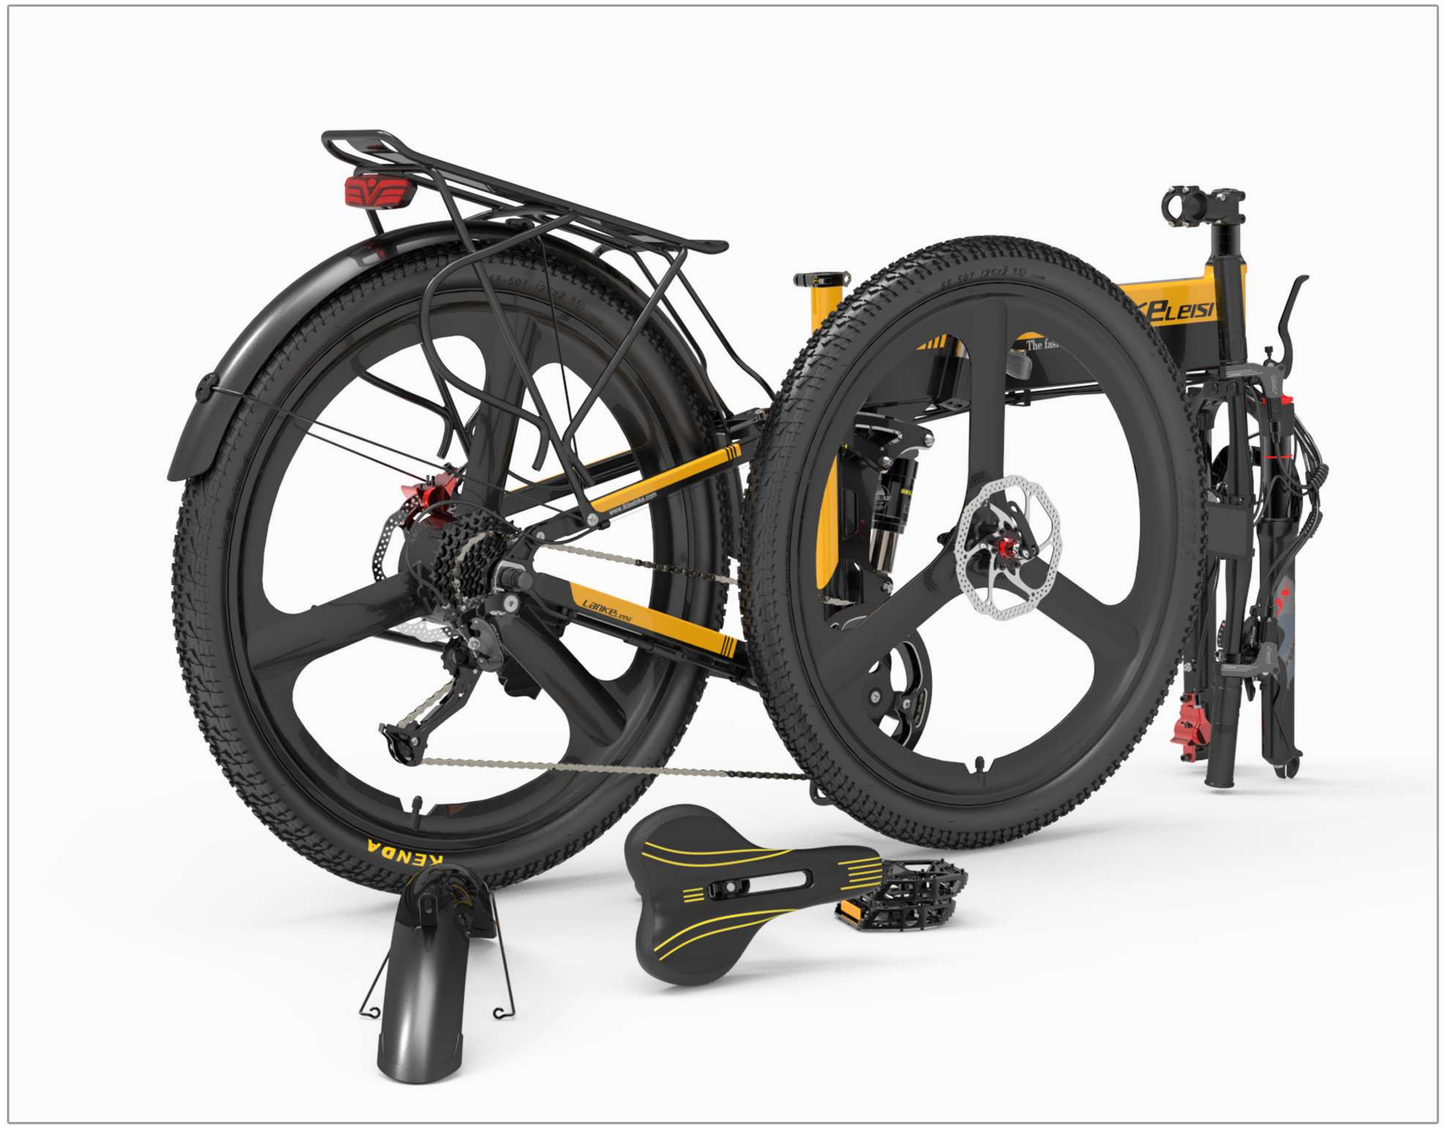

02
LANKELEISI Elektrofahrrad auspacken, Elektrofahrrad und Zubehör herausnehmen


TEIL 2: GRIFFSTATTUNG



01

Lösen Sie die Riser Seiten A, B Schrauben

*Achten Sie vor dem Einbau auf die vorderen und hinteren Bremsen immer auf der gleichen Seite

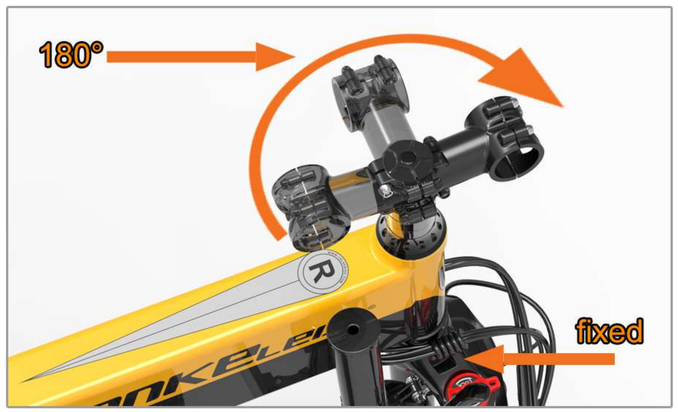

02

Befestigen Sie den vorderen Stoßdämpfer und drehen Sie den Steigbügel um 180°



03

Die seitlichen A-, B-Schrauben festziehen



04

Entfernen Sie die vorderen 4-Schrauben von der Stammabdeckung, sie entfernen die Stammabdeckung.



05

Lenker auf Vorbau montieren, dann Vorbauabdeckung austauschen und alle 4-Schrauben festziehen.



06


Passen Sie den Lenker an Ihre Bedürfnisse an, dann stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

TEIL 3: HEADLIGHT UND FRONT RAD MONTAGE



01

Stellen Sie den vorderen Kotflügel und die Scheinwerfer in die richtige Position ein und ziehen Sie die Schrauben fest

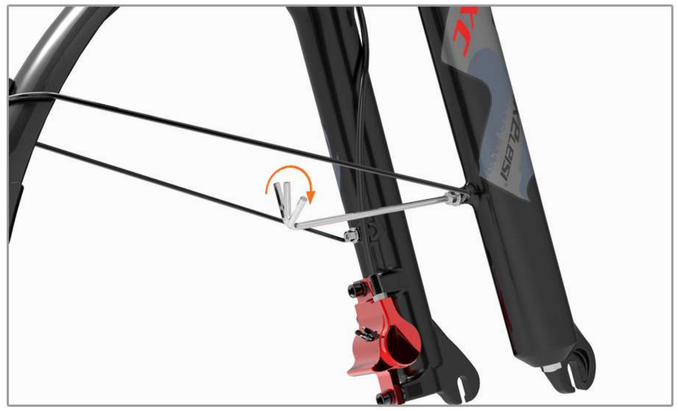


02

Fixieren Sie die Kotflügelzweige in der richtigen Position und ziehen Sie die Schrauben fest




03

Vorarbeiten zur Montage des Vorderrads
Drehen Sie das gesamte Fahrzeug um. Drehen Sie den Instrumentenwinkel, um direkten Kontakt mit dem Boden zu vermeiden

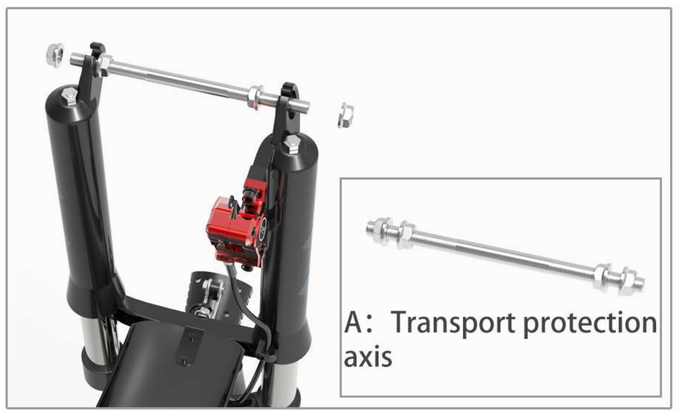

04

Entfernen Sie den Gabelschutz.
A: Die Schutzwelle kann entfernt und weggeworfen werden

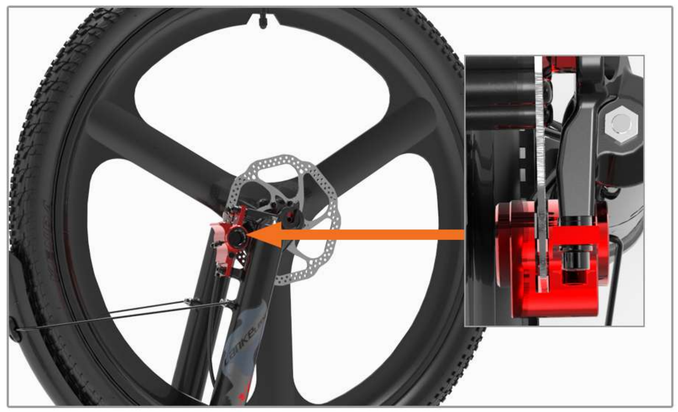

05

Setzen Sie das Rad in die vordere Gabel
Kartensteckplatz für die Scheibenbremse



06

Schnellspanner am Vorderrad einsetzen



01

Drücken Sie das Vorderrad fest für eine schnelle Demontage



02

Vorderrad eingebaut

TEIL 4: PEDAL UND SADDLE MOUNTING&DIRECTION EINSTELLUNG



01

Bestimmen Sie das linke und rechte Pedal.
"L" bedeutet, dass die linke Seite an der Kurbel montiert ist
"R" bedeutet, dass die rechte Seite am Kettenblatt montiert ist



02

"L" Pedal ist gegen den Uhrzeigersinn an der Kurbel befestigt




03

"R" Pedal ist im Uhrzeigersinn befestigt und am Kettenblatt befestigt



04


Passen Sie die Sattelstütze an Ihre Körpergröße an und stellen Sie sicher, dass sie sich innerhalb der Sicherheitsleine befindet.

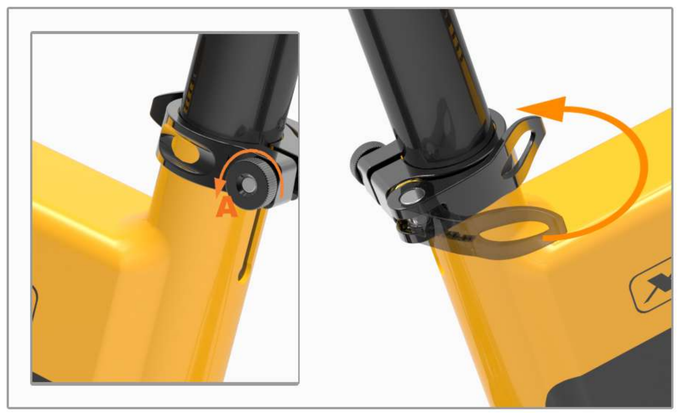

05


Sattelklemme befestigen.
Wenn der Sitz nach unten rutscht, feinjustieren und festziehen Sie die "A"-Schraube

TEIL 5: FALTEN DES RAHMENS S ENTFERNEN DER BATTERIE

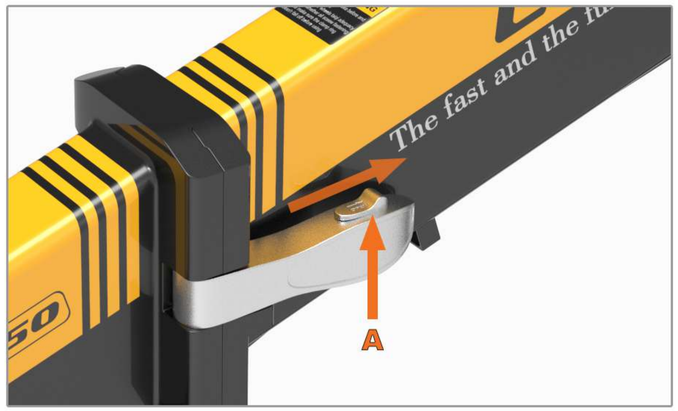


01

Die Faltversicherung drückt beim Ziehen der Faltverschließe nach vorne.
A: Selbstverriegelnder Sicherheitsschalter, drücken Sie nach unten ohneloosening

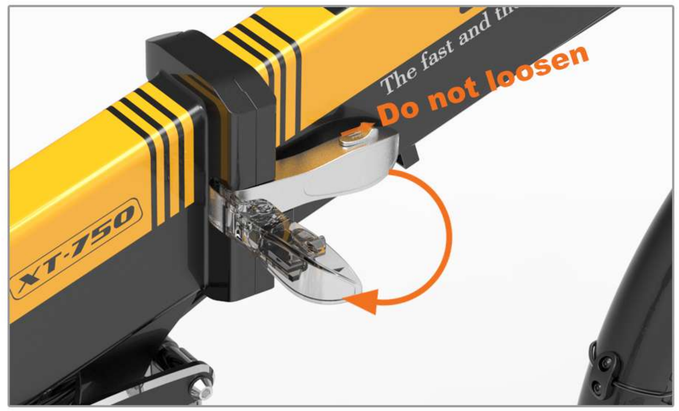

02

Lösen Sie die Sicherheitsschnalle nicht, verwenden Sie Ihre Hand, um die Faltschnalle gewaltsam zu öffnen

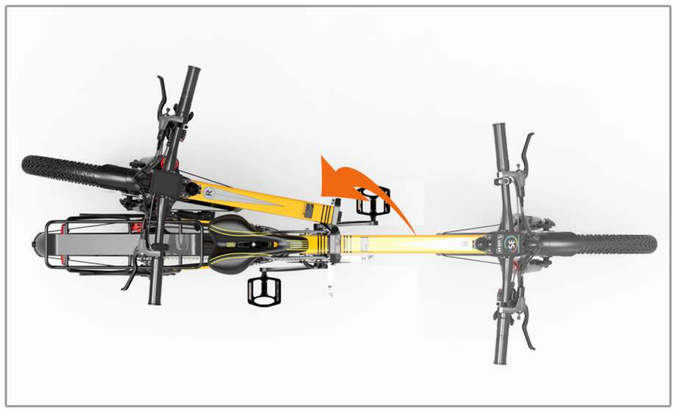

03

Das Elektrofahrrad zusammenklappen



04

Falten abgeschlossen




03

Setzen Sie den Schlüssel ein und drücken Sie ihn nach oben, um ihn zu drehen.



03

Entfernen der Batterie
Wenn Sie den Akku entfernen, halten Sie ihn mit einer Hand fest, um zu verhindern, dass er herunterfällt

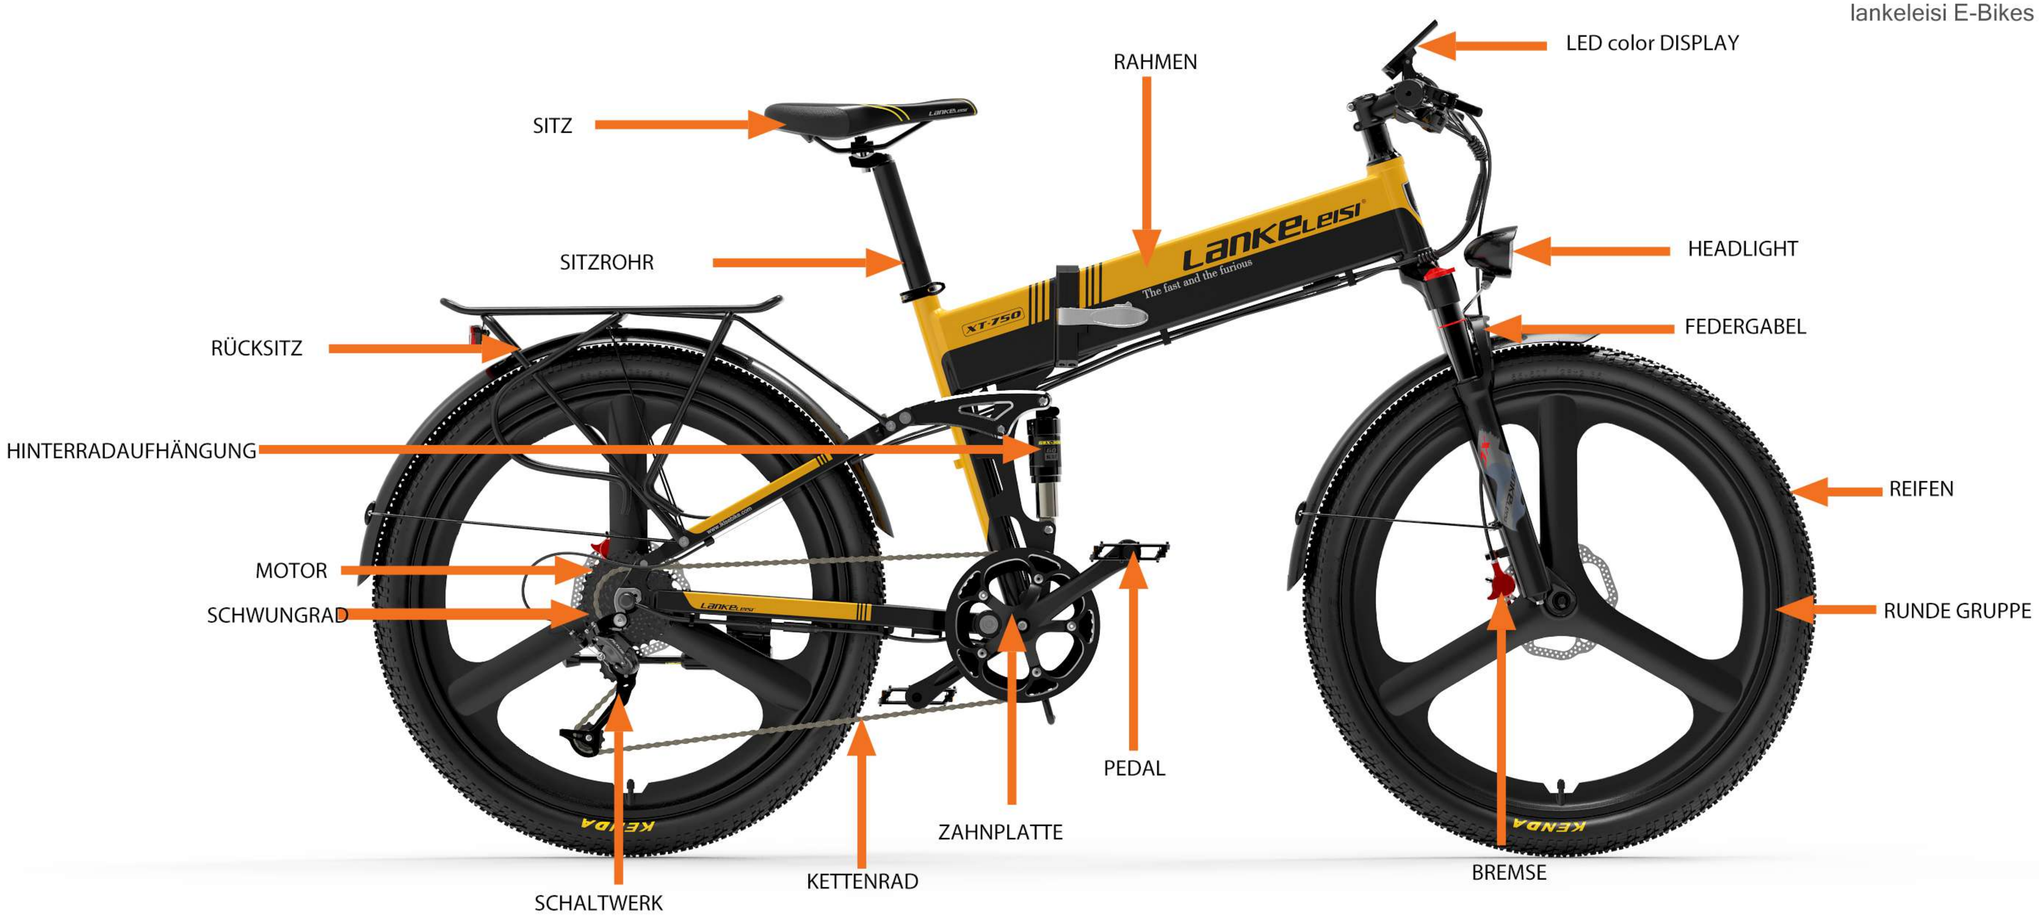

LCD SMART INSTRUMENT



04 OPERATIONAL ANLEITUNGEN



TEIL 1: FUNKTIONSFLÄCHENVERTEILUNG DES LCD-MESSGERÄTS



Leistungsanzeige

Geschwind-
Kilometer(KM/H)
Meilen (MPH)

Scheinwerferanzeige

Fehlerdiagnose
Wenn eine Störung auftritt, Es wird einen Code geben

Boost-Indikation

Kreuzfahrtanzeige

E-Bike-Modus
Reinelektrischer Modus (Modus 0)
Leistungsunterstützter Modus (Modi 1-5)
Radmodus (PAS 0)
***(Modus 0) Im rein elektrischen Modus, Das Drehen des Gashebels erfolgt im rein elektrischen Modus, während (Modi 1-5) im Fahrassistenzmodus. Gear 0 ist im reinen Cycling-Modus (zu diesem Zeitpunkt ist der Motor nicht beteiligt), oder die Stromversorgung wird für das Radfahren ausgeschaltet.**

Anzeigeschnittstelle
Gesamtkilometerleistung (DOD)
Einzelkilometer(TRIP)
pünktlich(ZEIT)

TEIL 2: LCD METER KEY GUIDE

Die Schaltflächenpositionen und Kombinationen sind in der folgenden Abbildung dargestellt:



Zu den wichtigsten Operationen gehören Kurzdrücken, Langdrücken und Langdrücken. Einzelheiten sind wie folgt:

1. Lang drücken ⏻ Schlüssel zum Ein-/Ausschalten des E-Bikes

(*Wenn das Elektrofahrzeug nicht länger als 10 Minuten benutzt wird, schaltet sich das LCD-Messgerät automatisch ab)

2. Nach dem Einschalten zeigt das LCD-Instrumentenfeld standardmäßig Echtzeitgeschwindigkeit (km/h) und Gesamtkilometerleistung (DOD) an. Dr ü cken Sie kurz die Taste,⏻, um Informationen zum Umschalten zwischen Gesamtkilometerstand (DOD), Startzeit (TTIME) und anderen Optionen anzuzeigen.

3. Drücken Sie kurz auf die + or - Tasten zum Umschalten des Leistungspegels (MODE). Die proportionale Leistung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

MODE	0	1	2	3	4	5
Ausgabe	100%	20%	40%	60%	80%	96%

4. Wenn das Getriebe in 0 ist, ist es im reinen elektrischen Modus, und wenn das Getriebe in 1-5 ist, ist es im unterst ü tzten Modus

5. Halten Sie die Taste gedrückt + 3-Sekunden lang unterschreiben, um die Scheinwerfer einzuschalten, und dann drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Scheinwerfer auszuschalten

6. Dr ü cken und halten Sie die E-Taste gedr ü ckt, das Elektrofahrrad tritt in den E-Assist-Push-Modus ein.
Elektrofahrräder fahren mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sechs Kilometern pro Stunde. Gleichzeitig zeigt der Bildschirm, 🚲
Dr ü cken und halten Sie die Eingabetaste erneut gedr ü ckt oder dr ü cken Sie die Bremse, um diesen Modus zu beenden.
(*Die Push-Funktion wird empfohlen, wenn Sie das Fahrrad bergauf schieben. Verwenden Sie diese Funktion nicht während der Fahrt.)

7. Cruise-Modus: Wenn Sie reine elektrische Energie verwenden, erreichen Sie die Geschwindigkeit, mit der Sie zufrieden sind, lange dr ü cken Sie die Taste , --, um in den Batterielebensmodus zu gelangen. Dr ü cken und halten Sie die --Taste erneut oder dr ü cken Sie die Bremse, um diesen Modus zu beenden.

(*Es wird empfohlen, diesen Modus zu verwenden, wenn die Straßenoberfläche flach ist und es nur wenige Personen gibt.)

8. Wenn das elektrische Steuersystem des elektrischen Fahrrads ausfällt, zeigt das Instrument automatisch den Fehlercode an.
Die detaillierte Fehlercodedefinition ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

(!) 02	Bremsversagen	(!) 08	Fehler beim Drehen des Griffs
(!) 06	Batterie Unterspannung	(!) 09	Controller-Fehler
(!) 07	Motorausfall	(!) 14	Hallenfehler

⚠ Wenn es einen Fehlercode auf der Anzeigeseite gibt, kontaktieren Sie bitte rechtzeitig den Händler, um Ihnen bei der Fehlerbehebung zu helfen. Das Elektrofahrrad kann nicht normal laufen, wenn es einen Fehler gibt.

TEIL 3: PARAMETEREINSTELLUNG

1. Schritte zur individuellen Parametereinstellung:


Hinweis: Im Einschaltzustand wird der Vorgang ausgef ü hrt, wenn die Anzeige-geschwindigkeit des Instruments 0 beträgt

Parametereinstellung: Halten Sie im Startzustand die Tasten "+" und "-" gleichzeitig gedrückt, um die Einstelloberfläche zu betreten, und die Gangposition wird als "P" angezeigt; Drücken Sie die Tasten "+" und "-", um die Parametereinstellungen zu beenden, oder beenden Sie automatisch ohne Aktion für 20-Sekunden

Parameternummer: Klicken Sie auf die Ein-/Aus-Taste ⏻, um die Parameternummern zu wechseln (Parameter 01- Parameter 09)

Parameterwert: Klicken Sie auf den Schlüssel "+" oder "-", um den Parameterwert zu ändern

Parameter speichern: Halten Sie nach dem Einstellen der Parameter die Tasten "+" und "-" gedrückt, um die Parametereinstellungen zu speichern und zu beenden.

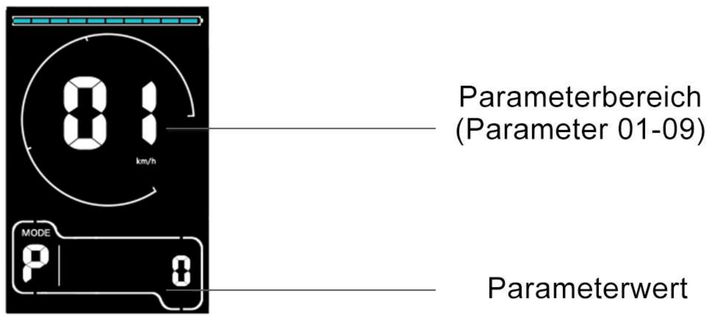

2. Parametereinstellungen

P01 setzt Optionen für metrische und imperiale Einheiten, 00 für metrische und 01 für imperiale Einheiten.
; Drücken Sie lange "+" und "-", um die Parametereinstellungsseite zu betreten, wählen Sie P01, und drücken Sie kurz "+" und "-", um die Parameter anzupassen

*P02 ist die Einstelloption des Raddurchmessers, das Messgerät kann den Raddurchmesserbereich justieren: 1-50inch.

P03 ist die Einstellungsoption der Geschwindigkeitsgrenze, und der justierbare Bereich der Instrumentengeschwindigkeitsgrenze ist: 1~100km/h.

Halten Sie gleichzeitig "+" und "-" gedrückt, um die Seite mit den Parametereinstellungen zu öffnen. Halten Sie kurz "⏻" gedrückt, um den Parameter P03 auszuwählen. Halten Sie kurz "+" oder "-" gedrückt, um die folgenden Parameter anzupassen. Nach der Einstellung lange "+" und "-" gedrückt halten, um die Parameter zu speichern und die Einstellungsseite zu verlassen
Passen Sie den Parameter standardmäßig auf 50 an, um die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzuheben

P04set options for startup method,00 → Nullstart, 01 → Start ohne Null

P05 Optionen für den Antriebsmodus festlegen,
00 → Nur elektrisch unterstützter Antrieb, 01 → Nur elektrischer Antrieb, 02 → Kraftgesteuerter Antrieb und elektrischer Antrieb koexistieren.

P06 ist die Einstelloption für die Startstärke der Leistungsunterstützung, und die Startstärke der Leistungsunterstützung ist die relative Stärke des PWM-Signals, das vom Controller ausgegeben wird, wenn die Leistungsunterstützung startet. Der einstellbare Bereich ist 0,5, 0 ist der schwächste und 5 ist der stärkste.

P07 legt Optionen für die Reglerstrombegrenzung fest

P08 ist die Option zum Einschalten des Passworts, und die Funktion zum Einschalten des Passworts ist normalerweise nicht standardmäßig aktiviert.
0 steht für das Schließen des Passworts,
1 steht für das Öffnen des Passworts.
Das Startpasswort des Geräts kann durch Einstellung 01 aktiviert werden. Das werkseitige Standardpasswort für das Instrument ist 1212. Sie können Ihr eigenes vierstelliges Passwort festlegen,
Zur gleichen Zeit drücken Sie lange "+" und "-", um die Seite mit den Parametereinstellungen zu betreten, drücken Sie kurz '⏻"; um Parameter auszuwählen, wählen Sie P08-Parameterseite, drücken Sie kurz "+" und "-", um auszuwählen, ob das Passwort ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wählen Sie, um das Kennwort zu aktivieren, drücken Sie kurz "'⏻ um die vierstellige Kennworteinstellungsoption einzugeben (Standardkennwort 1212), drücken Sie kurz "+" oder "-", um eine Zahl auszuwählen, drücken Sie kurz⏻+und geben Sie die nächste Ziffernoption ein. Bitte beachten Sie das geänderte Passwort, sonst können Sie das Gerät nicht benutzen.

P09 ist die Option zum Zurücksetzen von DOD-Meilen, bei der 0 die automatische Kilometereinsparung darstellt, wenn sie ausgeschaltet ist, und 1 das Löschen von gesammelten Kilometern


⚠ Die oben genannten Parameter sind die Standardparameter des Zählers, bitte passen Sie sie nicht an. Wenn Sie versehentlich die Parameter einstellen, kann das Elektrofahrrad nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Händler.

05 AUFNAHME DIE BATTERIE




A. Laden Sie die Batterie am E-Bike direkt auf

OR

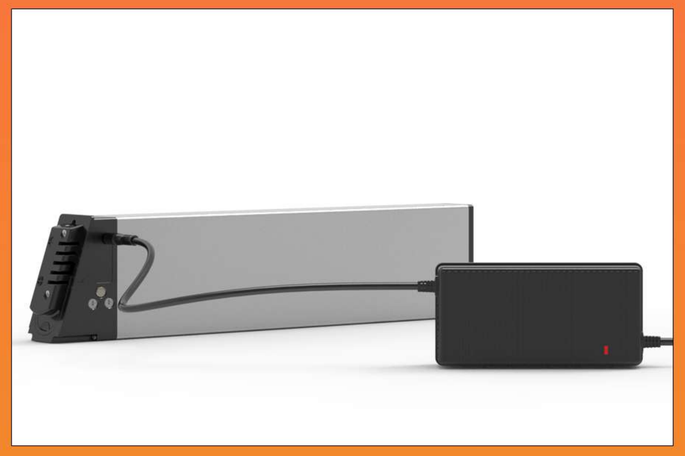

B. Akku vom E-Bike entfernen und separat aufladen

AUFGABEN DER BATTERIE

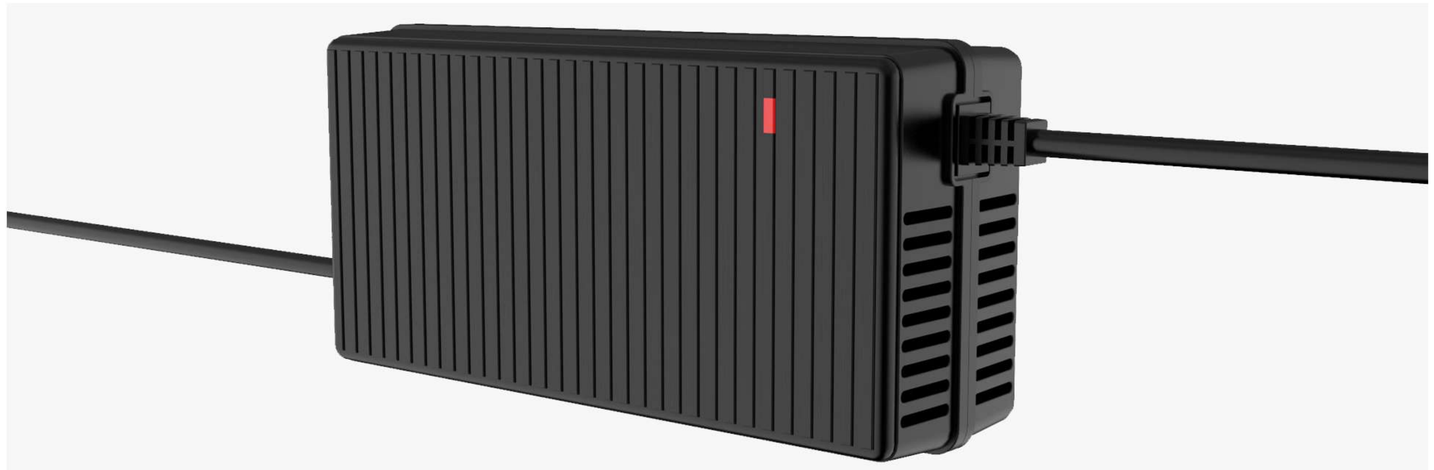

ACHTUNG

Schließen Sie zuerst den Akku an, schließen Sie dann das Netzteil an und stellen Sie sicher, dass die rote LED des Ladegeräts leuchtet. Das Ladegerät lädt die fertige Batterie innerhalb von 4 bis 5 Stunden auf.
Ein rotes Licht zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ein grünes Licht zeigt an, dass der Akku vollständig geladen ist.

06 BATTERIE & AUFGABE

Wenn der Akku längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie ihn vollständig auf und laden Sie ihn alle 1-Monate auf.
Kühl und trocken lagern. Laden Sie die Batterie auf, bevor sie vollständig entladen wird.
Verwenden Sie es nicht, um andere elektrische Geräte mit Strom zu versorgen. Unsachgemäße Verwendung der Batterie beschädigt die Batterie und verkürzt ihre Lebensdauer und kann Feuer oder Explosion verursachen. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche vom Ladegerät oder der Batterie erfahren, ziehen Sie das Ladegerät sofort aus dem Netz und wenden Sie sich an den lankeleisi Kundendienst

Laden Sie die Batterie nach jedem Gebrauch auf. Zerlegen oder ändern Sie den Akku oder das Ladegerät nicht. Stellen Sie die Batterie nicht in die Nähe von Feuer oder korrosiven Substanzen. Lassen Sie keine Flüssigkeiten auf oder in den Akku/Ladegerät. Setzen Sie den Akku/das Ladegerät nicht extremen Wetterbedingungen aus.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nicht, wenn er beschädigt ist. Laden Sie den Akku nur mit einem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf.
Verwenden Sie den Akku/das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.

07 GEAR

Ihr lankeleisi E-Bike ist mit mehreren Geschwindigkeiten ausgestattet. Der erste Gang ist für einfacheres und bergauf Pedalieren, der letzte Gang für maximale Geschwindigkeit auf ebenem oder bergab Gelände. Schalten Sie nur während des Tretens.
Das Hinterrad enthält sieben oder neun Kettenräder (je nach Modell). Wenn die Kette um das größte Kettenrad herum ist, sind Sie im ersten Gang oder im niedrigsten Gang. Der hohe Gang hat das Schaltwerk so positioniert, dass die Kette um den kleinsten Gang gerichtet ist.
Jeder

Die Position auf dem Gangwahlschalter sollte einen Gangwechsel bewirken. Anpassungen bedürfen einer Feinabstimmung und sollten nur von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. Vermeiden Sie es, sehr schnell vom ersten auf den letzten Gang zu wechseln oder umgekehrt. Wenn Sie mehrere Gänge zu schnell wechseln, können Sie dazu führen, dass die Kette vom Ritzel löst.

08 LED-Anzeige

Radmodus
Reinelektrischer Modus 0 (Modus)
Assist-Modus 1-5 (Modus)
Folgende Daten wurden durch Leerlauftests gewonnen:
Modus 0: reiner Zyklusmodus (≤ 41 KM/H)
Modus 1: Niedriges Geschwindigkeitsniveau, ≤ 19 KM/H
Modus 2: Mittleres Geschwindigkeitsniveau, ≤ 25 km/h

Um im vollelektrischen Modus zu fahren (kein Treten), stellen Sie Ihr LED-Display auf Modus 0 ein. In diesem Modus kann Ihre Geschwindigkeit durch Drehen des Gaspedals geändert werden. Sie können auch Ihr Fußpedal, Modus 1-5verwenden, an dem das Power Assist System einschaltet
Die hier aufgeführten Geschwindigkeiten dienen nur als Referenz. Die tatsächliche Geschwindigkeit wird durch das Gewicht des Fahrers, die Temperatur, die Straßensituation, die Steigung, den Batteriestatus usw. beeinflusst.



09 KEYS

Ihr LANKELEISI E-Bike wird mit einem Schlüssel geliefert:
• Der Schlüssel zum Batteriehalter am Fahrradrahmen

WARNUNG
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bewahren Sie Ihre Schl ü ssel immer an einem sicheren Ort auf, um sie nicht zu verlieren.

10 Bremsen

Es ist wichtig für Ihre Sicherheit, dass Sie instinktiv wissen, welcher Bremshebel welche Bremse steuert. An Ihrem lankeleisi E-Bike steuert der rechte Bremshebel die Vorderradbremse. Der linke Bremshebel steuert die Hinterradbremse.
Ihr lankeleisi E-Bike ist für maximale Zuverlässigkeit mit Scheibenbremsen ausgestattet. Wenn Sie Handdruck auf die Bremshebel ausüben, wird die Radbremse
Reibung gegen die Bremsscheibe, verlangsamt das Rad. Je mehr Handdruck auf den Bremshebel ausgeübt wird, desto schneller kommt das E-Bike zum Stillstand.
Die Hinterradbremse sollte immer vor und während der Vorderradbremse betätigt werden. Wenn Sie nur die Vorderradbremse betätigen, um bei hohen Geschwindigkeiten zu verlangsamen oder zu stoppen, kann der Fahrer aus dem Sattel geworfen werden und über den Lenker vorwärts fährt. Am besten bewerben Sie sich
Gleichmäßiger Druck auf beide Bremshebel beim Bremsen oder Anhalten.
Fahrräder mit Scheibenbremsen machen gelegentlich ein leichtes Kratzgeräusch, wenn die Räder ohne Bremsen drehen. Das ist normal.

Achten Sie darauf, dass der Bremshebel bei vollem Handdruck nicht mit dem Lenker in Berührung kommt.
(Abbildung 1). Wenn ja, dann müssen die Bremsen durch Erhöhung der Zugspannung eingestellt werden.
Eine Schnellverstellung kann durch Verschrauben oder Lösen des Gewindelaufverstellers am Bremshebel vorgenommen werden, bis die Bremsen für eine sichere Einstellung eingestellt sind.
Anhalten (Abbildung 2). Wenn die Bremsen immer noch nicht richtig funktionieren, müssen sie möglicherweise von einem erfahrenen Fahrradmechaniker nachgestellt werden.
WARNUNG
• Scheibenbremsen werden während des Gebrauchs heiß. Den Scheibenrotor kurz nach Gebrauch nicht berühren oder mit ihm in Berührung kommen.
• Nasses Wetter erfordert eine längere Strecke, um anzuhalten. Bremsen Sie früher und vermeiden Sie plötzliche Stopps bei Nässe.



FIGURE 1



FIGURE 2

11 REIFEN & INNER TUBES

Reifen sollten nicht entlüftet werden, es sei denn, es ist notwendig. Um den Reifenverschleiß zu minimieren und für maximale Fahrsicherheit, Komfort und Handling, halten Sie den empfohlenen Reifenluftdruck aufrecht. Diese befindet sich an der Seitenwand aller Reifen. Verwenden Sie eine zuverlässige Reifenluftdruckmanometer, um vor jeder Fahrt auf korrektes Aufpumpen zu überprüfen. Prüfen Sie gleichzeitig Reifen auf übermäßigen Verschleiß und Risse. Reifen bei Bedarf austauschen.

12 ANSEHEN

Reinigen Sie Ihr lankeleisi E-Bike regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie es, die Lankeleisi mit einem Wasserschlauch zu besprühen, um elektrische Probleme zu vermeiden. Bewahren Sie Ihre Lankeleisi an einem trockenen, geschützten Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und nassen oder feuchten Umgebungen auf.

Es wird auch empfohlen, Kettenschmierung (wie Tri-Flow oder ProLink) auf den Antriebsstrang Ihres E-Bikes aufzutragen, wenn Sie es reinigen oder abwischen, um es in gutem Betriebszustand zu halten.

13 PROBLEMENSCHUTZ

Wenn Ihr Iankeleisi E-Bike nicht funktioniert, überprüfen Sie die Quick Disconnect-Beschläge, um sicherzustellen, dass sie sich nicht gelöst haben oder den Stecker ziehen.

Ziehen Sie einfach die schwarze Spiraldrahtbedeckung aus, bis die Quick Disconnect-Armatur freigelegt ist, ziehen Sie den Stecker und stecken Sie die Quick Disconnect-Armatur(en) wieder ein.
ed.



14

LANKELEISI E-BIKES FAQ

F. Wie lange dauert es, den Akku vollständig aufzuladen?
A. Es hängt vom Zustand der Erschöpfung ab, aber etwa 3-6 Stunden, wenn vollständig entladen.
F. Kann ich mit meinem Lankeleisi E-Bike gegen starken Gegenwind bergauf fahren?
A. Ja. Einer der Hauptvorteile des Fahrrads auf einem lankeleisi Elektrofahrrad ist, dass es Hügel abflacht und Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit erhöht, wenn Sie Steigungen und Gegenwind bewältigen. Wenn Sie eine angemessene Menge an Aufwand leisten, sollten Sie in der Lage sein, alles von einem 10% Gradienten bis zu einem 14% Gradienten zu bewältigen. Sie werden erstaunt sein, mit welcher Leichtigkeit Ihr neues lankeleisi E-Bike einige der schwierigsten Fahrten bewältigen kann.



F. Muss ich ein Elektrofahrrad in die Pedale treten?
A. Nein, aber es hilft, die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Motor unserer Bikes ist sowohl Gas- als auch Tretunterstützung gesteuert, so dass Sie entscheiden können, wie viel Leistung Sie wünschen. Haben Sie schon einmal versucht, mit Ihrem normalen Fahrrad bergab zu fahren? Es ist einfach so. Der Motor treibt Sie schneller an als Sie mit dem Fahrrad fahren, so dass es so ziemlich keinen Widerstand gibt. Es ist nur eine Formalität!

F. Was passiert, wenn ich die Bremse unter angetriebener Unterstützung betätige?
A. Alle unsere Fahrräder sind mit Bremshebeln ausgestattet, die einen eingebauten Sicherheitsschalter haben, der automatisch die Motorleistung unter normalen Bremsbedingungen abschaltet. Dies gewährleistet nicht nur eine sichere, stromlose Stoppfunktion, sondern auch
Schützt den Motor unter Bremsbedingungen, damit er nicht gegen die Bremsen wirkt.
F. Wie weit wird mich ein Lankeleisi bringen?
A. Dies alles hängt von einigen Faktoren ab. Wenn Sie unter normalen Bedingungen auf einer geraden Straße radeln, sollte die Standardbatterie ca. 35-50 km halten. Steigen Sie steile Hügel hinauf, nehmen Sie offensichtlich mehr Energie aus der Batterie und Faktoren wie Straßenoberfläche, Windwiderstand, Gewicht des Fahrers und Reifendruck beeinflussen Ihre Reichweite.
F. Was passiert, wenn ich einen platten Reifen bekomme?
A. Die Reifen an unseren Fahrrädern sind die gleichen wie bei herkömmlichen Fahrrädern. Ersetzen Sie einfach den Schlauch durch einen Schlauch der richtigen Größe und pumpen Sie ihn auf. Es werden keine speziellen Reifen oder Teile benötigt.

F. Woher weiß ich, wenn der Akku leer ist?
A. Eine gut sichtbare Anzeige auf dem LED-Bildschirm zeigt die verbleibende Saftmenge an. Wenn er immer tiefer wird und du glaubst, dass du nicht ans Ziel kommst, kannst du den Motor ausschalten und ihn für den harten Teil reservieren.
F: Muss ich warten, bis der Akku leer ist, bevor ich ihn auflade?
A. Nein. Bei den von uns verwendeten Batterien handelt es sich um Lithium-Ionen-Batterien, die keinen Memory-Effekt haben. Das bedeutet, dass eine Batterie nicht vollständig entladen werden muss
bevor Sie es wieder aufladen. Sie können den Akku jederzeit teilweise aufladen, ohne seine Spannung oder Lebensdauer zu verringern. Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch aufzuladen, unabhängig davon, wie weit Sie gefahren sind.



15

INSPEKTION & WARTUNG



Abschaltleistung der Handbremse
Wenn Ihr Fahrrad mit Bremsabschaltung ausgestattet ist, schaltet das Fahrrad automatisch den Strom ab, wenn die Bremse verwendet wird.
Niederspannungsschutz
Wenn die Batterieausgangsspannung ihre Grenze erreicht, unterbricht das elektronische Steuersystem die Energie, um die Batterie automatisch zu schützen. Wenn der Akku seine Mindestspannung erreicht hat, können Sie auf Pedal fahren. Der Akku sollte vor der Fahrt wieder aufgeladen werden.
Ausschalten
Wenn Ihr E-Bike nicht in Gebrauch ist, schalten Sie bitte den Strom aus.

Ladeanzeige
Rot zeigt das Laden an, grün zeigt an, dass der Akku voll ist.
Hinweis: Der Batterieschalter muss mit dem Schalter an der Unterseite ausgeschaltet werden, wenn der Akku geladen wird. Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein. Wir empfehlen Ihnen, den Akku für volle sechs Stunden nach der ersten 3-Nutzung aufzuladen. Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie das Fahrrad vollständig aufladen und entfernen.
Batterie. Halten Sie den Akku ausgeschaltet und laden Sie ihn alle zwei Monate auf.
Achten Sie darauf, den Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs von Kindern fernzuhalten.
Versuchen Sie nicht, den Akku oder das Ladegerät zu zerlegen oder zu modifizieren.
Verwenden Sie den Akku oder das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck.
Batterieladung
Stecken Sie den Stecker zwischen Ladegerät und Akku und stecken Sie das Ladegerät dann in eine Steckdose. Die LED-Anzeige am Ladegerät zeigt rot an, was bedeutet Aufladen. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, ist der Akku vollständig geladen. Wenn Sie mit dem Laden fertig sind, ziehen Sie zuerst das Ladegerät aus der Stromversorgung und ziehen Sie dann den Stecker zwischen der Batterie und dem Ladegerät.
Während des Ladevorgangs sollten Ladegerät und Akku an einem stabilen und kühlen Ort platziert werden. Der Batteriebetriebstemperaturbereich sollte zwischen 32 und 110 Grad liegen Fahrenheit. Legen Sie keine Abdeckung auf den Akku oder das Ladegerät. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit mit dem Ladegerät in Kontakt kommt.

Kilometerstand
Die Leistung von Elektrofahrrädern wird durch Straßenverhältnisse, Fahrer-/Lastgewicht und Wetterbedingungen beeinflusst. Wir empfehlen Ihnen, so oft wie möglich manuell zu treten, um Ihre Reisedistanz und Akkulaufzeit zu verbessern.
Steigungen
Wenn Sie auf einer Steigung von 15° oder mehr bergauf fahren, empfehlen wir Ihnen, das Pedal zu verwenden, um Ihren Aufstieg zu unterstützen.
Reinigung
Wenn Sie Ihr Elektrofahrrad reinigen, wischen Sie es mit einem trockenen oder feuchten Tuch ab, sprühen Sie es direkt mit einem Schlauch. Setzen Sie kein Öl auf die vordere Bremse.
Das Sitzrohr sollte bei Bedarf gereinigt und geschmiert werden.
Parken
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr

GRUNDLICHE WARTUNG

1. Um sicherzustellen, dass Ihr E-Bike in bestem Zustand ist, warten und reinigen Sie regelmäßig.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Reifen richtig aufgepumpt sind.
3. Stellen Sie sicher, dass Schnellverschluss, Muttern und Bolzen angezogen sind.
4. Überprüfen Sie nach einer Zeit des Reitens, ob die Speichenspannung normal ist. Passen Sie nach Bedarf an.
5. Der Rahmen und andere Teile werden von der Aluminiumlegierung gemacht. Vermeiden Sie Reibung oder Kollision und reinigen Sie es regelmäßig.
6. Nehmen Sie den Motor, die Batterie oder den Controller nicht selbst auseinander. Bringen Sie Ihr E-Bike bei Bedarf zur Reparatur zu einem professionellen Fahrradtechniker.
7. Verwenden Sie kein Hochdruckwasser, um Ihr E-Bike zu reinigen. Halten Sie Wasser von der Steuerung, Batterie und Motor fern.
8. Schmieren Sie die Kette, Schwungrad, Kopfteile, Kickstand, etc. wenn nötig.

16

WARRNATIE BESCHEINIGUNG

Wichtig
LANKELEISI garantiert für alle unsere normalen E-Bikes und Teile außer Zubehör Herstellermängel.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Liefertermin innerhalb von zwölf (12) Monaten.
Bitte beachten Sie, dass diese Garantie nur den Erstkäufer abdeckt und NICHT Zubehör abdeckt.
Gültigkeit
Die Garantie gilt nur, wenn:
a) Das Produkt wird bei LANKELEISI autorisierten Händlern oder Verkaufsstellen erworben.
b) Das Produkt ist weder im Eigentum noch während der Vertragslaufzeit auf Dritte übertragbar.
c) Das Modell und Serienetikett dürfen nicht verunstaltet oder vom Produkt entfernt werden.
Ausschluss
Die Garantie gilt nicht für:
a) Schäden oder Verluste, die durch Änderung, Änderung oder Reparatur durch unbefugte Dritte verursacht werden.
b) Schäden oder Verluste, die durch unsachgemäße Handhabung durch den Kunden oder Personen mit Zugang zum Produkt beim Kunden verursacht werden.
c) Normaler Verschleiß.
d) Schäden oder Verluste, die durch höhere Gewalt oder andere Ursachen verursacht wurden, die außerhalb der Kontrolle von LANKELEISI liegen.
e) Schäden oder Verluste infolge externer Körperschaften.
f) Schäden oder Verluste, die durch ein anderes Gerät verursacht werden, das mit dem Produkt verbunden ist.
g) Schäden, die durch Unfälle, Missbrauch, Missbrauch, Manipulation oder Nichtbefolgung der in der Bedienungsanleitung beschriebenen normalen Betriebsabläufe des Kunden entstehen.
h) Allgemeine Wartung und Wartung.
lankeleisi E-Bike Garantie
In dem seltenen Fall, dass Ihr E-Bike ankommt und nicht funktioniert, ist die nächste Maßnahme Reparatur oder Austausch AUF HERSTELLENDE ENTSCHEIDUNG. Um die Garantie zu erfüllen, muss Folgendes befolgt werden:
• Wird Ihr E-Bike mit einem Defekt empfangen, übernimmt lankeleisi die Versandkosten (auf Anweisung von lankeleisi) und versendet umgehend Ersatzausrüstung oder repariert die Ausrüstung.
• Wenn Ihr E-Bike repariert werden muss, muss der Besitzer lankeleisi kontaktieren und erhält eine Retourenbescheinigungsnummer (RA) und alle notwendigen Informationen. lankeleisi akzeptiert keine Rücksendungen ohne RA.
• Alle Rücksendungen müssen ordnungsgemäß verpackt sein, um Beschädigungen während des Versands zu vermeiden. Eine Erklärung des Problems oder der Beschädigung und ein Kaufbeleg müssen zusammen mit der Rücksendung eingereicht werden, die vom Eigentümer versendet wird.
• Die RA-Nummer muss deutlich sichtbar sein.
• Der Eigentümer ist für die Versicherung der Waren (auf Kosten des Eigentümers) verantwortlich, da lankeleisi nicht für Schäden oder Verluste während des Versands verantwortlich ist.

iDie Garantie erlischt, wenn: Die Schäden auf einen Unfall, Missbrauch, Änderung, nicht autorisierte Nutzung oder Verwendung von Elektrizität zurückzuführen sind, die nicht in dieser Bedienungsanleitung angegeben ist.
Die Garantie erlischt, wenn: Der Eigentümer oder Benutzer versäumt hat, routinemäßige Wartungsarbeiten durchzuführen und die Schäden oder Probleme direkt mit einer solchen Vernachlässigung zusammenhängen.
Es ist die
Die Verantwortung des Nutzers, das E-Bike in einwandfreiem Zustand zu halten.
Bestimmte Teile der Ausrüstung sind nicht von der lankeleisi Garantie abgedeckt, da sie nach mehrfachem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. Zum Beispiel: Knöpfe, Pedale, Sitze, Reifen usw. Diese Teile müssen schließlich auf Kosten des Eigentümers ausgetauscht werden.
Die Hersteller haften nicht für Schäden oder Geldverluste im Zusammenhang mit dem Kauf oder der Verwendung ihrer Produkte. Rückenwind lehnt Verantwortung für alle ab physische und moralische Schäden im Zusammenhang mit dem Kauf und der Verwendung ihrer Produkte. In jedem Fall darf der Schaden den vom ursprünglichen Eigentümer gezahlten Kaufpreis nicht überschreiten.
Die endgültige Entscheidung, die Garantie einzuhalten, trifft lankeleisi Personal nach einer technischen Inspektion, wenn der Eigentümer defekte Produkte zurückschickt.

Die Garantie schließt aus:
1. Ersatz- und Versandkosten von Produkten, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden.
2. Ersatz- und Versandkosten von Produkten aufgrund von Problemen im Zusammenhang mit Vernachlässigung, Missbrauch oder mangelnder Wartung.
Garantien sind NICHT übertragbar.
Produktdaten
E-Bike Modell: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Bestellnummer: _____

LANKELEISI

DONGGUAN JIETU OUTDOOR SPORTS GOODS CO., LTD.
ADD: NO. 1, HEDONG 2ND ROAD, JINSHA, CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA
EMAIL:MING@LKLSEBIKE.COM
WWW.LKLSEBIKE.COM